Paddleboard WaveLine – GymBeam
Paddleboard WaveLine – GymBeam
Tavola SUP WaveLine – GymBeam
Deska SUP WaveLine – GymBeam
Paddleboard WaveLine – GymBeam
Paddleboard WaveLine – GymBeam
Paddleboard WaveLine – GymBeam
Paddleboard WaveLine – GymBeam
SUP Daska WaveLine – GymBeam
Падълборд WaveLine – GymBeam
Падлборд “WaveLine” – GymBeam
SUP deska WaveLine – GymBeam
Σανίδα Paddleboard WaveLine – GymBeam
SUP Daska WaveLine – GymBeam

GymBeam

Paddleboard WaveLine

Select your language / Wählen Sie Ihre Sprache

EN	English	p. 2
DE	Deutsch	p. 5
IT	Italiano	p. 8
PL	Polski	p. 11
CZ	Čeština	p. 14
SK	Slovenčina	p. 17
HU	Magyar	p. 20
RO	Română	p. 23
HR / BA	Hrvatski / Bosanski	p. 26
BG	Български	p. 29
UA	Українська	p. 32
SI	Slovenščina	p. 35
GR	Ελληνικά	p. 38
RS	Srpski	p. 41

Tap a language to jump to it. Language bookmarks are also in the PDF sidebar.

User manual

Safety Instructions

[Picture 1] No protection against drowning.
[Picture 2] Design working pressure.
[Picture 3] Swimmers only.
[Picture 4] Always supervise children in water.
[Picture 5] Do not use in white water.
[Picture 6] Do not use in breaking waves.
[Picture 7] Do not use in offshore current.
[Picture 8] Do not use in offshore wind.
[Picture 9] Not for children 14 years of age and below.
[Picture 10] Read instructions first.
[Picture 11] Fully inflate all air chambers.
[Picture 12] Numbers of users: one adult.
[Picture 13] Safe distance to shore: 150 m.
[Picture 14] Max. load capacity: 180 kg.

Package Contents


1x Backpack
1x Pump
1x Leash
3x Removable fin
1x Aluminum paddle
1x Repair Kit

Technical details of paddleboard

Property	
Dimension	Length: 320 cm Width: 81 cm Height: 15 cm
Minimum and maximum pressure	12 – 15 PSI
Max weight capacity	140 – 180kg
Board construction	Double-layer high-strength PVC structure
Material	Body: 100% PVC Antislip surface: 100% EVA (White part)
Type	ALL ROUND


Technical details of the pump

Property	
Dimension	Length: 63 cm Width: 25 cm
Weight	1 kg
Maximum pressure	25 PSI
Type	Two way- Can inflate and deflate

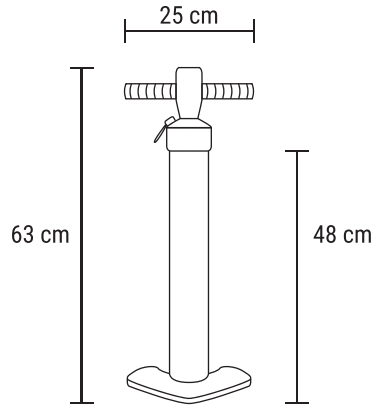

Technical details of the paddle

Property	
Type	Double side
Material	Aluminum

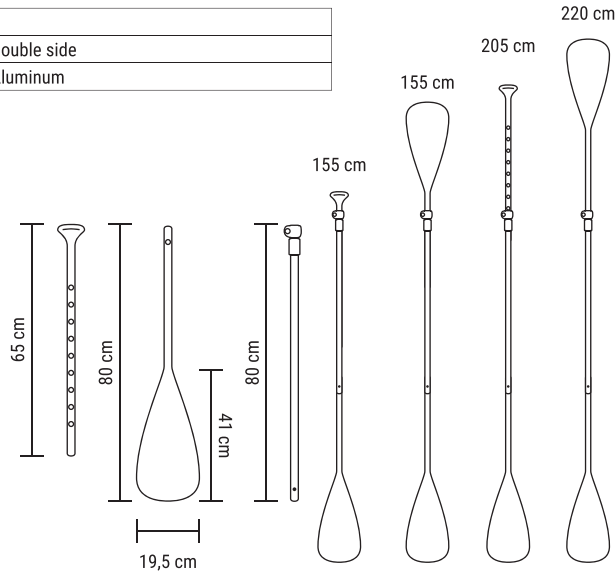


Instructions for Use

1. Preparing the Paddleboard


- Step 1: Unpack the paddleboard and lay it flat on a clean, smooth surface. Ensure the area is free of sharp objects that could damage the board.

2. Inflating the Paddleboard

- Step 1: Unscrew the valve cap on the paddleboard.
- Step 2: Press the valve pin down to open the valve and let some air flow naturally into the board.
- Step 3: Press the valve pin again to set it in the “UP” position, which closes the valve. (Picture 1)
- Step 4: Connect the pump hose to the “inflate” outlet on the pump.
- Step 5: Insert the pump nozzle into the valve receptacle and secure it with a half-twist motion (clockwise). (Picture 2)
- Step 6: Begin pumping air by moving the pump piston up and down.
- Step 7: Inflate the board until it reaches the required pressure:
  - Minimum: 12 PSI for proper use (140kg weight capacity)
  - Maximum: 15 PSI (Do not exceed 15 PSI) (180kg weight capacity)

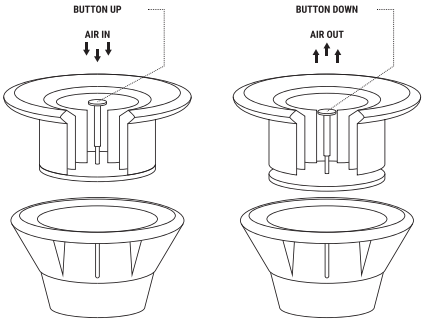


Picture 1

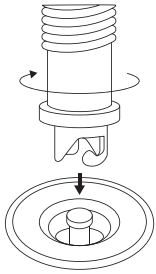


Picture 2

3. Fixing the Fins

- Step 1: Attach the fins to the bottom of the paddleboard. The product includes:
  - 2 small side fins
  - 1 large center fin
- Step 2: Slide each fin into its designated slot until it clicks into place.
- Step 3: Ensure the safety locks are engaged to secure the fins and prevent them from falling out.
- Step 4: To detach the fins, push the safety lock to release them, then slide the fins out.

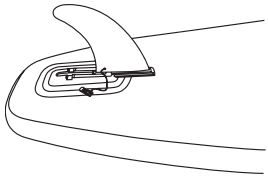

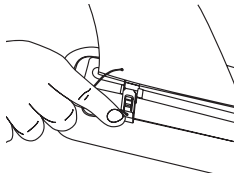

4. Attaching the leash

- Step 1: Locate the leash plug at the tail of your board.
- Step 2: Thread the leash string or Velcro through the plug and secure it tightly.
- Step 3: Strap the leash to your ankle or calf and adjust for comfort.

5. Deflating the Paddleboard

- Step 1: Remove the accessories: Detach the leash and fins, and set them aside.
- Step 2: Remove the valve cap on the board's air valve.
- Step 3: Press down on the valve pin and twist it to lock it in the open position. This will release the air. (It may be loud!)
- Step 4: Press and roll the board from the nose toward the valve to push out the air as it deflates.
- Step 5: Stop rolling near the fins area. Fold the remaining section neatly.
- Step 6: Place the board and accessories into the storage bag.

Care and Storage Instructions

1. Before storing, hose off the board and let it dry completely to prevent mildew buildup.
2. Do not use harsh chemicals for cleaning. Most dirt can be removed with a mild soap and fresh water.
3. You may store the board inflated or deflated. If you deflate the board, we recommend that you store it in the protective bag that came with the board.
4. If storing the board outdoors, raise it up off the ground and cover it with a tarp to prevent exposure to the sun.
5. Hanging the board is not recommended.
6. Do not store in extreme conditions (o.e. above 50°C/ or below -15°C/).
7. Store in a clean and dry place.

Warranty conditions

The seller provides the buyer with a guarantee for the quality of the goods for a period of 24 months. As a quality guarantee, the seller undertakes that the delivered goods will be suitable for use for the usual or contracted purpose for a certain period of time, and that they will retain the usual or contracted properties.

The warranty conditions do not apply to defects that arise in the following cases:

- Damage caused by accident, misuse, improper handling or transportation.
- The product has been subjected to unauthorized repair or tampering.
- The product was placed inappropriately (e.g. in outdoor areas).
- The product was damaged mechanically, by an unavoidable event or natural disaster.
- The product was not used according to the instructions.
- The damages exceeded the price of the product.
- There has been wear and tear of parts due to normal use (e.g. moving mechanisms, articulated joints, rubber and plastic parts, or backrest and seat upholstery).
- The condition of the product has deteriorated due to poor storage, handling or care by the user.

Made in China.
Made for: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.

Gebrauchsanweisung

Sicherheitshinweise

[Bild 1] Kein Schutz vor Ertrinken.
[Bild 2] Auslegungsbetriebsdruck.
[Bild 3] Nur für Schwimmer.
[Bild 4] Kinder im Wasser stets beaufsichtigen.
[Bild 5] Nicht im Wildwasser verwenden.
[Bild 6] Nicht in brechenden Wellen verwenden.
[Bild 7] Nicht in ablandigen Strömungen verwenden.
[Bild 8] Nicht bei ablandigem Wind verwenden.
[Bild 9] Nicht für Kinder bis 14 Jahre geeignet.
[Bild 10] Vor Gebrauch die Anleitung lesen.
[Bild 11] Alle Luftkammern vollständig aufblasen.
[Bild 12] Anzahl der Nutzer: ein Erwachsener.
[Bild 13] Sicherer Abstand zum Ufer: 150 m.
[Bild 14] Maximale Tragfähigkeit: 180 kg.

Lieferumfang


1x Rucksack
1x Pumpe
1x Sicherungsleine
3x Abnehmbare Finnen
1x Aluminium-Paddel
1x Reparaturset

Technische Daten des Paddelboards

Eigenschaften	
Abmessungen	Länge: 320 cm Breite: 81 cm Höhe: 15 cm
Minimaler und maximaler Druck	12 – 15 PSI
Maximale Gewichtskapazität	140 – 180 kg
Board Konstruktion:	Doppellagige hochwiderstandsfähige PVC-Struktur
Material	Gehäuse: 100% PVC Anti-Rutsch-Oberfläche: 100% EVA (weißer Teil)
Typ	ALL ROUND


Technische Daten der Pumpe

Eigenschaften	
Abmessungen	Länge: 63 cm Breite: 25 cm
Gewicht	1 kg
Maximaler Druck	25 PSI
Typ	Duale Funktion – Zum Aufpumpen und Ablassen von Luft

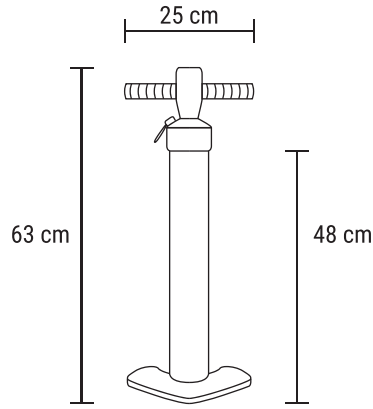

Technische Daten des Paddels

Eigenschaften	
Typ	Doppelseitig
Material	Aluminium

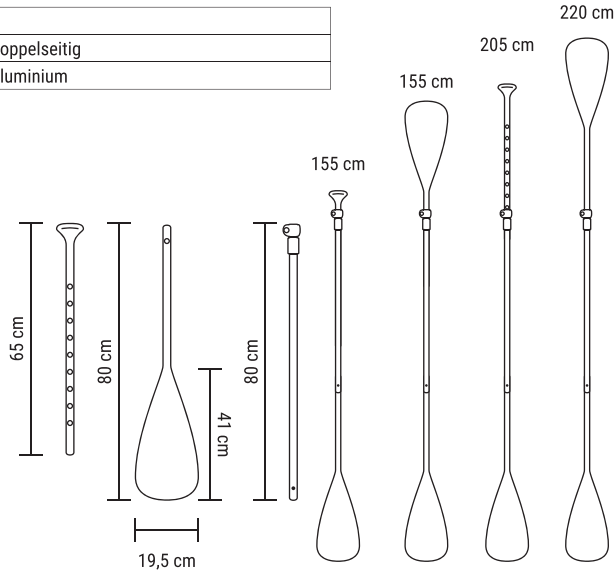

Gebrauchsanweisung

1. Vorbereitung des Paddleboards

- Schritt 1: Packe das Paddleboard aus und lege es flach auf eine saubere, glatte Oberfläche. Achte darauf, dass sich in der Umgebung keine scharfen Gegenstände befinden, die das Board beschädigen könnten.

2. Aufpumpen des Paddleboards

- Schritt 1: Schraube die Ventilkappe am Paddleboard ab.
- Schritt 2: Drücke den Ventilstift nach unten, um das Ventil zu öffnen und etwas Luft natürlich in das Board strömen zu lassen.
- Schritt 3: Drücke den Ventilstift erneut, um ihn in die "UP"-Position zu bringen und das Ventil zu schließen. (Bild 1)
- Schritt 4: Schließe den Pumpschlauch an den „Aufpump"-Anschluss der Pumpe an.
- Schritt 5: Stecke die Pumpendüse in das Ventil und sichere sie mit einer halben Drehung im Uhrzeigersinn. (Bild 2)
- Schritt 6: Beginne mit dem Aufpumpen, indem du den Pumpenkolben auf und ab bewegst.
- Schritt 7: Pumpe das Board auf, bis der erforderliche Druck erreicht ist:
  - Minimum: 12 PSI für eine sichere Nutzung (Tragfähigkeit: 140 kg)
  - Maximum: 15 PSI (Nicht über 15 PSI gehen!) (Tragfähigkeit: 180 kg)

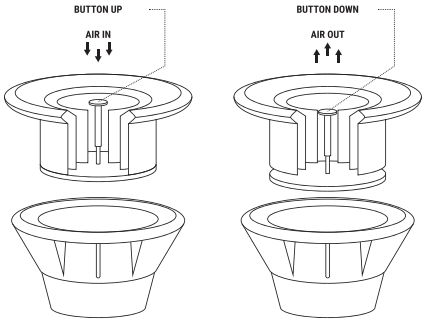


Bild 1



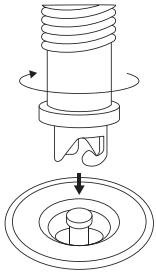


Bild 2

3. Befestigen der Finnen

- Schritt 1: Befestige die Finnen an der Unterseite des Paddleboards. Im Lieferumfang enthalten:
  - 2 kleine Seitenfinnen
  - 1 große Mittelfinne
- Schritt 2: Schiebe jede Finne in den vorgesehenen Schlitz, bis sie einrastet.
- Schritt 3: Stelle sicher, dass die Sicherheitsverriegelungen eingerastet sind, um die Finnen zu sichern und ein Herausfallen zu verhindern.
- Schritt 4: Um die Finnen zu entfernen, drücke die Sicherheitsverriegelung, um sie zu lösen, und ziehe die Finnen heraus.

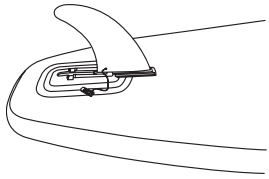

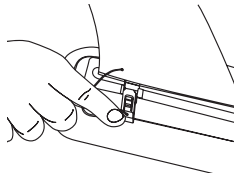

4. Befestigen der Sicherungsleine

- Schritt 1: Finde die Befestigungsöse für die Sicherungsleine am Heck deines Boards.
- Schritt 2: Fädle die Sicherungsleinen-Schnur oder den Klettverschluss durch die Öse und befestige sie fest.
- Schritt 3: Befestige die Sicherungsleine an deinem Knöchel oder deiner Wade und passe sie für optimalen Tragekomfort an.

5. Ablassen der Luft aus dem Paddleboard

- Schritt 1: Zubehör entfernen: Sicherungsleine und Finnen abnehmen und beiseitelegen.
- Schritt 2: Ventilkappe vom Luftventil des Boards entfernen.
- Schritt 3: Ventilstift nach unten drücken und drehen, um ihn in der offenen Position zu arretieren. Dadurch entweicht die Luft. (Es kann laut sein!)
- Schritt 4: Das Board von der Spitze in Richtung Ventil drücken und einrollen, um die Luft herauszupressen.
- Schritt 5: In der Nähe der Finnen aufhören zu rollen und den restlichen Teil sauber falten.
- Schritt 6: Das Board und das Zubehör in die Aufbewahrungstasche legen.

Pflege- und Lagerungshinweise

1. Vor der Lagerung das Board mit Wasser abspritzen und vollständig trocknen lassen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
2. Keine aggressiven Chemikalien zur Reinigung verwenden – die meisten Verschmutzungen lassen sich mit milder Seife und frischem Wasser entfernen.
3. Das Board kann aufgepumpt oder entleert gelagert werden. Wenn es entleert wird, empfehlen wir die Aufbewahrung in der mitgelieferten Schutzhülle.
4. Bei Lagerung im Freien das Board vom Boden anheben und mit einer Plane abdecken, um es vor Sonneneinstrahlung zu schützen.
5. Das Aufhängen des Boards wird nicht empfohlen.
6. Nicht unter extremen Bedingungen lagern (z. B. über 50°C oder unter -15°C).
7. An einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren.

Garantiebedingungen

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten. Mit der Beschaffenheitsgarantie verpflichtet sich der Verkäufer, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für die Verwendung zu dem gewöhnlichen oder vertraglichen Zweck geeignet ist und die gewöhnlichen oder vertraglichen Eigenschaften behält.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für Mängel, die in den folgenden Fällen auftreten:

- Schäden, die durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Handhabung oder Transport verursacht wurden.
- Das Produkt wurde einer nicht autorisierten Reparatur oder Manipulation unterzogen.
- Das Produkt wurde unsachgemäß platziert (z. B. im Außenbereich).
- Das Produkt wurde mechanisch, durch ein unabwendbares Ereignis oder eine Naturkatastrophe beschädigt.
- Das Produkt wurde nicht gemäß den Anweisungen verwendet.
- Der Schaden übersteigt den Preis des Produkts.
- Die Teile sind durch den normalen Gebrauch abgenutzt (z. B. bewegliche Mechanismen, Gelenke, Gummi- und Kunststoffteile oder Rücken- und Sitzpolster).
- Der Zustand des Produkts hat sich aufgrund schlechter Lagerung, Handhabung oder Pflege durch den Benutzer verschlechtert.

Hergestellt in China.
Hergestellt für: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Deutschland.
Vertriebspartner: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slowakei.

Manuale d'uso

Istruzioni di sicurezza

[Immagine 1] Nessuna protezione dall'annegamento.
[Immagine 2] Pressione massima.
[Immagine 3] Solo per nuotatori.
[Immagine 4] Sorvegliare sempre i bambini durante l'utilizzo in acqua.
[Immagine 5] Non utilizzare in corsi d'acqua agitati.
[Immagine 6] Non utilizzare con mare mosso.
[Immagine 7] Non utilizzare con correnti offshore.
[Immagine 8] Non utilizzare con venti offshore.
[Immagine 9] Solo per persone dai 15 anni in su.
[Immagine 10] Leggere prima le istruzioni.
[Immagine 11] Gonfiare completamente tutte le camere d'aria.
[Immagine 12] Numero di utenti: un adulto.
[Immagine 13] Distanza di sicurezza dalla riva: 150 m.
[Immagine 14] Capacità di carico massima: 180 kg.

Contenuto della confezione


1x Zaino
1x Pompa
1x Laccio di sicurezza
3x Pinne removibili
1x Pagaia in alluminio
1x Kit di riparazione

Specifiche tecniche della tavola SUP

Proprietà	
Dimensioni	Lunghezza: 320 cm Profondità: 81 cm Altezza: 15 cm
Pressione minima e massima	12 – 15 PSI
Capacità di carico massima	140 – 180 kg
Costruzione della tavola:	Struttura in PVC a doppio strato ad alta resistenza
Materiale	Corpo: 100% PVC Superficie antiscivolo: 100% EVA (Parte bianca)
Tipo	Universale (All Around)


Specifiche tecniche della pompa

Proprietà	
Dimensioni	Lunghezza: 63 cm Profondità: 25 cm
Peso	1 kg
Pressione massima	25 PSI
Tipo	Bidirezionale - Gonfiaggio e sgonfiaggio

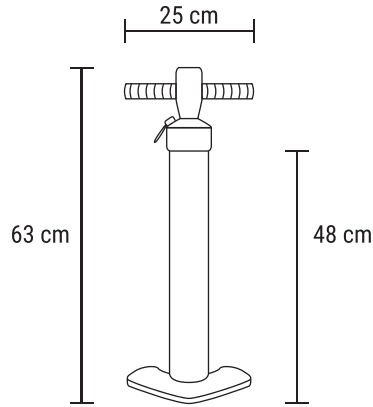

Specifiche tecniche della pagaia

Proprietà	
Tipo	Pagaia doppia
Materiale	Alluminio

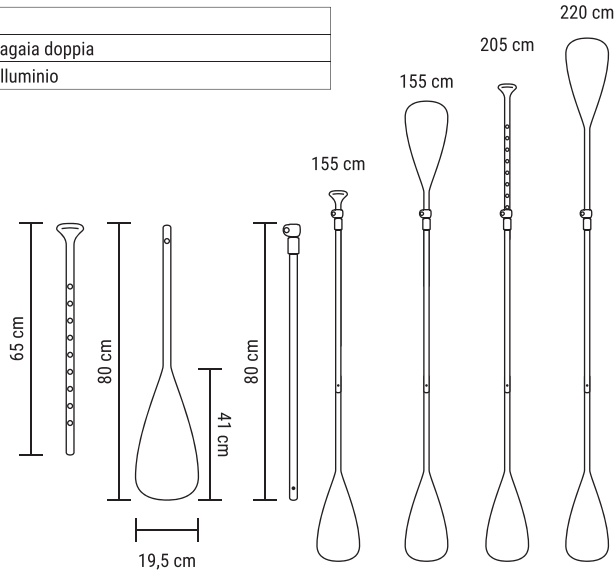

Istruzioni per l'uso

1. Preparare la tavola SUP

- 1: Rimuovere la tavola SUP dalla confezione e posizionarla su una superficie piana e pulita. Assicurarsi che la superficie non presenti oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare la tavola.

2.Gonfiare la tavola SUP

- 1: Svitare il tappo della valvola della tavola.
- 2: Premere il perno della valvola verso il basso per aprire la valvola e permettere a una piccola quantità di aria di entrare nella tavola autonomamente.
- 3: Premere nuovamente il perno della valvola per portarla nella posizione originale e chiuderla. (Immagine 1)
- 4: Collegare il tubo della pompa alla pompetta di "gonfiaggio" della stessa.
- 5: Inserire la bocchetta della pompa nell'attacco della valvola e assicurarlo effettuando una rotazione di mezzo giro del tubo in senso orario. (Immagine 2)
- 6: Iniziare a pompare l'aria muovendo il pistone della pompa su e giù.
- 7: Gonfiare la tavola fino al raggiungimento della pressione richiesta:
  - Minima: 12 PSI per un utilizzo ottimale (capacità di carico massima 140 kg)
  - Massima: 15 PSI (Non superare i 15 PSI) (capacità di carico massima 180 kg)

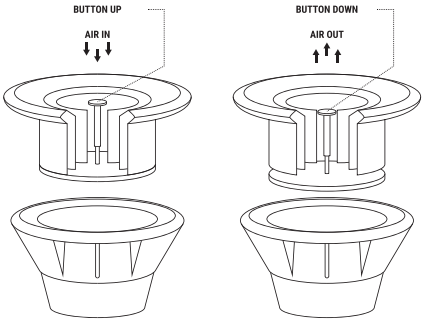


Immagine 1



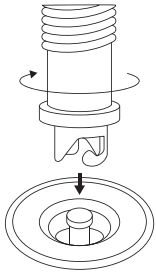


Immagine 2

3. Fissare le pinne

- Passo 1: Attaccare le pinne alla parte inferiore della tavola SUP. Il prodotto include:
  - 2 pinne laterali piccole
  - 1 pinna grande centrale
- Passo 2: Infilare ogni pinna nella sua fessura finché non scatta in posizione.
- Passo 3: Assicurarsi che i blocchi di sicurezza delle pinne siano inseriti per evitare che si stacchino.
- Passo 4: Per staccare le pinne, spingere il blocco di sicurezza per liberarle, poi estrarre le pinne dalle fessure.

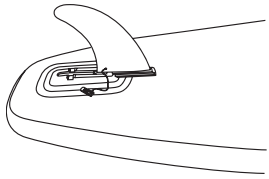

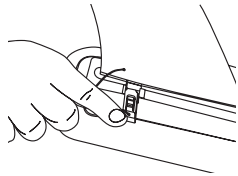

4. Attaccare il laccio

- Passo 1: Individuare il punto di attacco del laccio sulla coda della tavola.
- Passo 2: Inserire la corda o il velcro del laccio nell'attacco e fissarlo saldamente.
- Passo 3: Legare il laccio alla caviglia o al polpaccio e regolare a piacimento.

5. Sgonfiare la tavola SUP

- Passo 1: Rimuovere gli accessori: staccare le pinne e il laccio e metterli da parte.
- Passo 2: Rimuovere il tappo della valvola dell'aria della tavola.
- Passo 3: Premere il perno della valvola verso il basso e ruotarlo per bloccarlo in posizione aperta. Questo permetterà all'aria di uscire (Può essere rumoroso!)
- Passo 4: Premere e arrotolare la tavola dalla prua (nose) verso la valvola spingendo fuori l'aria mentre si sgonfia.
- Passo 5: Interrompere l'arrotolamento in prossimità dell'area delle pinne e piegare ordinatamente la sezione rimanente.
- Passo 6: Riporre la tavola e gli accessori nella borsa.

Istruzioni per la cura e la conservazione

1. Prima di riporre la tavola, risciacquarla con acqua e lasciarla asciugare completamente per prevenire la formazione di muffa.
2. Non utilizzare prodotti chimici aggressivi per la pulizia. La maggior parte dello sporco si può rimuovere con sapone delicato e acqua corrente.
3. Si può riporre la tavola sia gonfia che sgonfia. Se la tavola è stata sgonfiata, si raccomanda di riporla nella borsa protettiva venduta insieme a essa.
4. Se si ripone la tavola all'aperto, rialzarla da terra e coprirla con un telo per proteggerla dall'esposizione solare.
5. Non è consigliabile appendere la tavola.
6. Non conservare il prodotto in condizioni estreme (es. Oltre i 50°C e sotto i -15°C).
7. Conservare in un luogo fresco e asciutto.

Condizioni di garanzia

Il venditore offre all'acquirente una garanzia sulla qualità del prodotto di 24 mesi. In quanto garanzia di qualità, il venditore si impegna a garantire che i prodotti consegnati siano idonei all'uso comune o concordato per un determinato periodo di tempo e che mantengano le caratteristiche usuali o concordate.

Le condizioni di garanzia non si applicano ai difetti che si verificano nei seguenti casi:

- Danni causati da incidenti, uso improprio o inadeguato e trasporto inadeguato.
- Il prodotto è stato sottoposto a riparazioni non autorizzate o manomissioni.
- Il prodotto è stato riposto in modo non adeguato (es. all'aperto).
- Il prodotto è stato danneggiato meccanicamente, da eventi inevitabili o disastri naturali.
- Il prodotto non è stato utilizzato secondo le indicazioni.
- I danni superano il valore del prodotto.
- Presenta segni di usura dovuti al normale utilizzo (es. meccanismi mobili, giunti articolari, parti in gomma o plastica o imbottiture di schienali e sedili).
- La condizione del prodotto si è deteriorata a causa di un'errata conservazione, utilizzo o incuria da parte dell'utente.

Made in China.
Prodotto per: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlino, Germania.
Distributore: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovacchia.

Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa

[Rysunek 1] Brak ochrony przed utonięciem.
[Rysunek 2] Zalecane ciśnienie robocze.
[Rysunek 3] Przeznaczona wyłącznie do pływania.
[Rysunek 4] Nigdy nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru w wodzie.
[Rysunek 5] Nie należy używać na górskich rzekach.
[Rysunek 6] Nie należy używać na falach.
[Rysunek 7] Nie należy używać na prądach morskich.
[Rysunek 8] Nie należy używać przy wietrze wiejącym znad lądu.
[Rysunek 9] Nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku do 14 lat.
[Rysunek 10] Należy najpierw przeczytać niniejszą instrukcję.
[Rysunek 11] Należy całkowicie wypełnić powietrzem wszystkie komory powietrzne.
[Rysunek 12] Z deski może korzystać jedna osoba dorosła.
[Rysunek 13] Bezpieczna odległość od brzegu: 150 m.
[Rysunek 14] Maksymalne obciążenie: 180 kg.

Zawartość zestawu


1x Plecak
1x Pompka
1x Smycz
3x Zdejmowana płetwa
1x Aluminiowe wiosło
1x Zestaw naprawczy

Dane techniczne deski SUP

Właściwości	
Wymiary	Długość: 320 cm Szerokość: 81 cm Wysokość: 15 cm
Minimalne i maksymalne ciśnienie	12 – 15 PSI
Maksymalne obciążenie	140 – 180 kg
Konstrukcja deski:	Dwuwarstwowa konstrukcja z wytrzymałego PVC
Materiał	Korpus: 100% PVC Powierzchnia antypoślizgowa: 100% EVA (część biała)
Rodzaj	ALLROUND


Dane techniczne pompki

Właściwości	
Wymiary	Długość: 63 cm Szerokość: 25 cm
Waga	1 kg
Maksymalne ciśnienie	25 PSI
Rodzaj	Dwukierunkowa - możliwość pompowania i wypompowywania powietrza

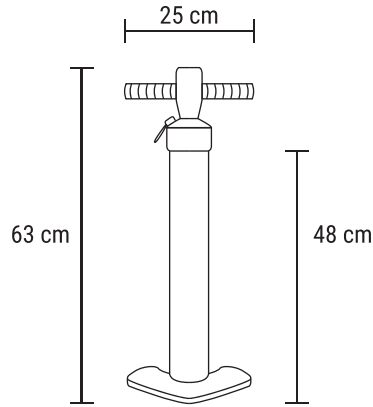

Dane techniczne wiosła

Właściwości	
Rodzaj	Podwójne
Materiał	Aluminium

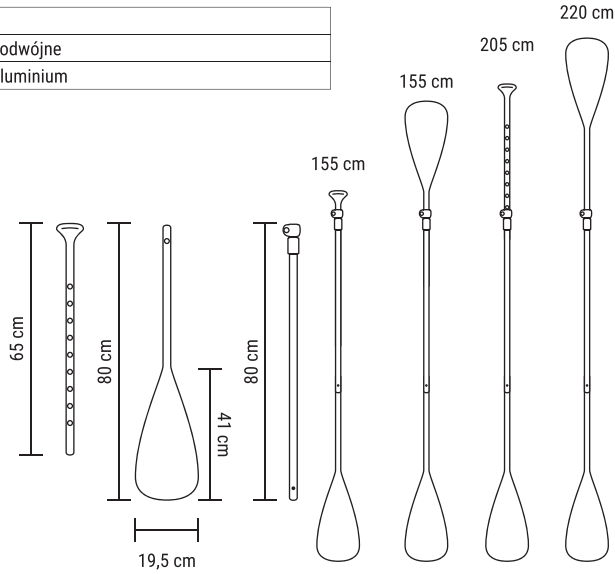


Instrukcje użytkowania

1. Przygotowanie deski SUP


- Krok 1: Rozpakuj deskę SUP i połóż ją płasko na czystej, gładkiej powierzchni. Upewnij się, że powierzchnia jest wolna od ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić deskę.

2. Pompowanie deski SUP

- Krok 1: Odkręć nakrętkę zaworu na desce SUP.
- Krok 2: Naciśnij trzpień zaworu w dół, aby go otworzyć i umożliwić naturalny przepływ powietrza do deski.
- Krok 3: Ponownie naciśnij trzpień zaworu, aby ustawić go w pozycji „UP", co spowoduje zamknięcie zaworu. (Rysunek 1)
- Krok 4: Połącz wąż pompki z wylotem do „pompowania".
- Krok 5: Podłącz dyszę pompki do gniazda zaworu, wykonując półobrót (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). (Rysunek 2)
- Krok 6: Rozpocznij pompowanie, przesuwając tłok pompki w górę i w dół.
- Krok 7: Pompuj deskę do osiągnięcia wymaganego ciśnienia:
  - Minimum: 12 PSI zapewni prawidłowe użytkowanie (obciążenie 140 kg)
  - Maksimum: 15 PSI (nie należy przekraczać 15 PSI) (obciążenie 180 kg)

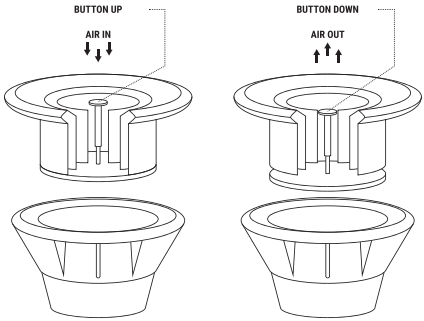


Rysunek 1

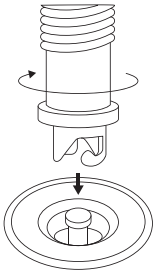


Rysunek 2

3. Montaż płetw

- Krok 1: Przymocuj płetwy do dolnej części deski SUP. W skład zestawu wchodzą:
  - 2 małe płetwy boczne
  - 1 duża płetwa środkowa
- Krok 2: Wsuń każdą płetwę w wyznaczone miejsce, aż zatrzaśnie się we właściwym położeniu.
- Krok 3: Upewnij się, że blokady bezpieczeństwa są włączone, aby zabezpieczyć płetwy i zapobiec ich wypadnięciu.
- Krok 4: Aby zdemontować płetwy, naciśnij blokadę bezpieczeństwa, aby je wyjąć, a następnie wysuń płetwy.

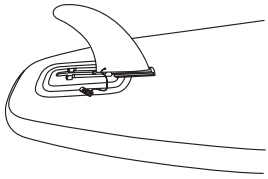

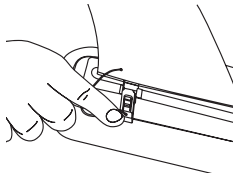

4. Montaż smyczy

- Krok 1: Znajdź zapięcie do smyczy na ogonie deski.
- Krok 2: Przewlecz sznurek lub rzep smyczy przez zapięcie i mocno go zabezpiecz.
- Krok 3: Przypnij smycz do kostki lub łydki i wyreguluj dla wygody.

5. Spuszczanie powietrza z deski SUP

- Krok 1: Usuń akcesoria: Odepnij smycz i wysuń płetwy, a następnie odłóż je na bok.
- Krok 2: Zdejmij nakrętkę zaworu.
- Krok 3: Naciśnij trzpień zaworu i przekręć go, aby zablokować go w pozycji otwartej. Spowoduje to uwolnienie powietrza. (Może to być głośne!)
- Krok 4: Naciśnij i obróć deskę od strony nosa w kierunku zaworu, aby odprowadzić powietrze podczas spuszczania powietrza.
- Krok 5: Przestań rolować deskę w pobliżu obszaru płetw i starannie złóż pozostałą część.
- Krok 6: Umieść deskę i akcesoria w torbie do przechowywania.

Instrukcje dotyczące pielęgnacji i przechowywania

1. Przed schowaniem deski należy ją opłukać i dokładnie osuszyć, aby zapobiec gromadzeniu się pleśni.
2. Nie należy używać agresywnych środków chemicznych do czyszczenia deski. Większość zabrudzeń można usunąć za pomocą łagodnego mydła i wody.
3. Deskę można przechowywać zarówno napompowaną, jak i spuścić z niej powietrze. W drugim przypadku zalecamy przechowywanie deski w torbie ochronnej, która jest częścią zestawu.
4. W przypadku przechowywania deski na zewnątrz nie należy stawiać ją bezpośrednio na ziemi i okryć przykryciem, aby zapobiec ekspozycji na słońce.
5. Nie zaleca się wieszania deski.
6. Nie należy przechowywać w ekstremalnych warunkach (np. powyżej 50°C lub poniżej -15°C).
7. Należy przechowywać deskę w czystym i suchym miejscu.

Gwarancja

Sprzedawca udziela kupującemu 24-miesięcznej gwarancji na jakość towaru. W ramach gwarancji jakości, sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar w stanie nadającym się do normalnego lub umówionego użytku przez określony czas i odpowiadającym właściwościom zamówionego towaru.

Warunki gwarancji nie obejmują wad towaru powstałych w następujących okolicznościach:

- Uszkodzenia spowodowane wskutek upadku, niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej obsługi lub transportu.
- Produkt został poddany nieautoryzowanej naprawie lub nosi ślady ingerencji osób trzecich.
- Produkt był przechowywany w sposób niewłaściwy (np. na zewnątrz).
- Produkt został uszkodzony mechanicznie, w wyniku nieuniknionego zdarzenia lub klęski żywiołowej.
- Produkt nie był używany zgodnie z instrukcją.
- Koszt naprawy uszkodzeń przekracza wartość produktu.
- Jego części uległy zużyciu w wyniku normalnego użytkowania.
- Stan produktu uległ pogorszeniu z powodu błędów użytkownika w przechowywaniu, obsłudze lub pielęgnacji.

Wyprodukowano w Chinach dla GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Niemcy.
Dystrybutor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Koszyce, Słowacja.

Návod na použití

Bezpečnostní pokyny

[Obrázek 1] Nechrání před utopením.
[Obrázek 2] Konstrukční pracovní tlak.
[Obrázek 3] Pouze pro plavce.
[Obrázek 4] Na děti ve vodě vždy dohlížejte.
[Obrázek 5] Nepoužívejte v divoké vodě.
[Obrázek 6] Nepoužívejte při vlnobití.
[Obrázek 7] Nepoužívejte při proudech směřujících od břehu.
[Obrázek 8] Nepoužívejte při větrech směřujících od břehu.
[Obrázek 9] Není vhodný pro děti do 14 let.
[Obrázek 10] Nejprve si přečtěte instrukce.
[Obrázek 11] Úplně nafoukněte všechny vzduchové komory.
[Obrázek 12] Počet uživatelů: jeden dospělý.
[Obrázek 13] Bezpečná vzdálenost od břehu: 150 m.
[Obrázek 14] Max. nosnost: 180 kg.

Obsah balení


1× Batoh
1× Pumpa
1× Vodítko
3× Odnímatelné ploutve
1× Hliníkové pádlo
1× Opravná sada

Technické údaje paddleboardu

Vlastnost	
Rozměry	Délka: 320 cm Šířka: 81 cm Výška: 15 cm
Minimální a maximální tlak	12 – 15 PSI
Maximální nosnost	140 – 180 kg
Konstrukce desky	Dvouvrstvá konstrukce z vysoce odolného PVC
Materiál	Tělo: 100% PVC Protiskluzový povrch: 100% EVA (bílá část)
Typ	ALL ROUND


Technické údaje pumpy

Vlastnost	
Rozměry	Délka: 63 cm Šířka: 25 cm
Hmotnost	1 kg
Maximální tlak	25 PSI
Typ	Obousměrná – nafukování i vyfukování vzduchu

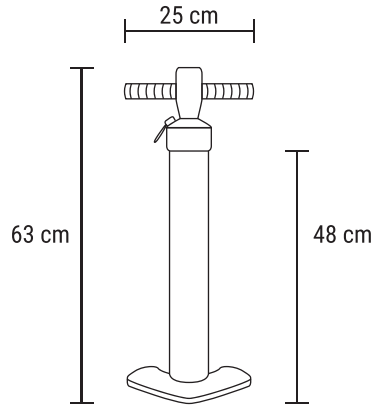

Technické údaje pádla

Vlastnost	
Typ	Oboustranné
Materiál	Hliník

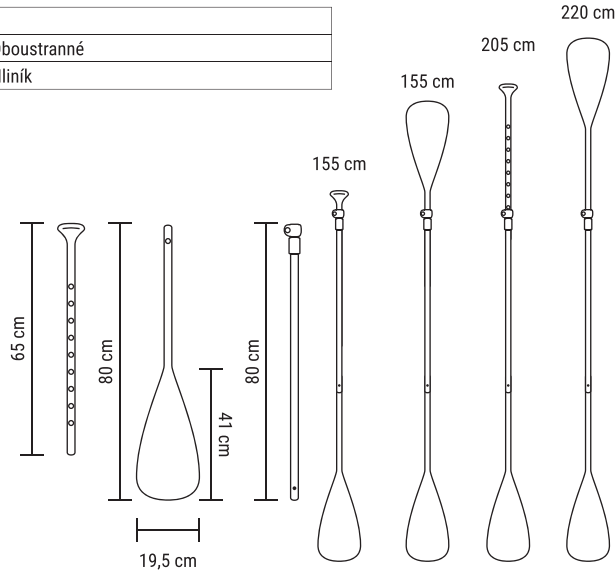


Návod na použití

1. Příprava paddleboardu


- Krok 1: Rozbalte paddleboard a položte ho na čistý hladký povrch. Ujistěte se, že se v okolí nenacházejí žádné ostré předměty, které by mohly desku poškodit.

2. Nafukování paddleboardu

- Krok 1: Odšroubujte ventilovou zátku na paddleboardu.
- Krok 2: Zatlačte ventilový kolík dolů, abyste otevřeli ventil a nechali do desky vejít trochu vzduchu.
- Krok 3: Zatlačte ventilový kolík znovu, abyste ho nastavili do pozice „NAHORU“, čímž se ventil uzavře. (Obrázek 1)
- Krok 4: Připojte hadici pumpy k výstupu „nafouknout“ na čerpadle.
- Krok 5: Vsuňte koncovku hadice pumpy do otvoru ventilu a zajistěte ji pootočením ve směru hodinových ručiček. (Obrázek 2)
- Krok 6: Začněte pumpovat vzduch pohybem pístu pumpy nahoru a dolů.
- Krok 7: Nafukujte desku, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku:
  - Minimálně: 12 PSI pro správné použití (nosnost 140 kg)
  - Maximálně: 15 PSI (nepřekračujte 15 PSI) (nosnost 180 kg)

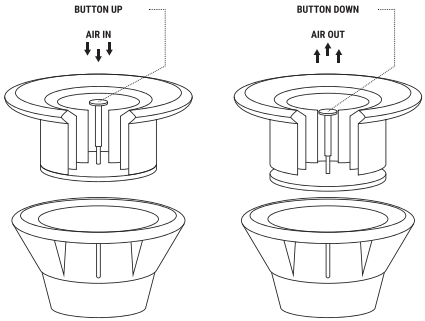


Obrázek 1

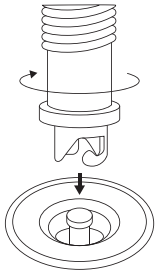


Obrázek 2

3. Připevnění ploutví

- Krok 1: Připevněte ploutve na spodní část paddleboardu. Součástí balení jsou
  - 2 malé boční ploutve
  - 1 velká střední ploutev
- Krok 2: Zasuňte každou ploutev do příslušného slotu, dokud nezapadne na místo.
- Krok 3: Ujistěte se, že jsou bezpečnostní zámky zajištěny, aby ploutve nevypadly.
- Krok 4: Pro odpojení ploutví posuňte bezpečnostní zámek, abyste je uvolnili, a poté ploutve vysuňte.

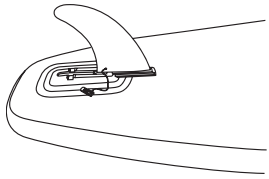

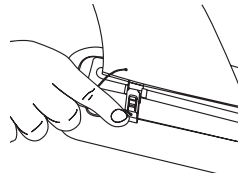

4. Připevnění vodítka

- Krok 1: Najděte konektor vodítka na ocase desky.
- Krok 2: Provlečte šňůrku nebo suchý zip přes konektor a pevně ji zajistěte.
- Krok 3: Připevněte vodítko ke kotníku nebo lýtku a nastavte ji tak, aby byla pohodlná.

5. Vyfukování paddleboardu

- Krok 1: Odeberte veškeré příslušenství: odpojte vodítko i ploutve a odložte je stranou.
- Krok 2: Odšroubujte ventilovou zátku na desce.
- Krok 3: Stiskněte ventilový kolík a pootočením jej zajistěte v otevřené poloze, abyste uvolnili vzduch. (Může dělat hluk!)
- Krok 4: Mačkejte a rolujte desku od špičky směrem k ventilu, abyste vytlačili vzduch při vyfukování.
- Krok 5: V blízkosti ploutví přestaňte rolovat a zbývající část složte.
- Krok 6: Uložte desku a příslušenství do úložného vaku.

Pokyny pro péči a skladování

1. Před uskladněním desku opláchněte vodou a nechte ji úplně vyschnout, abyste zabránili tvorbě plísní.
2. K čištění nepoužívejte agresivní chemikálie. Většinu nečistot odstraníte jemným mýdlem a čistou vodou.
3. Desku můžete skladovat nafouknutou nebo vyfouknutou. Pokud ji vyfouknete, doporučujeme ji uskladnit v ochranném vaku, který byl součástí balení.
4. Pokud desku skladujete venku, zvedněte ji ze země a přikryjte ji plachtou, aby nebyla vystavena přímému slunci.
5. Zavěšení desky se nedoporučuje.
6. Neskladujte v extrémních podmínkách (např. nad 50°C nebo pod -15°C).
7. Uchovávejte na čistém a suchém místě.

Záruční podmínky

Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost zboží v délce 24 měsíců. Jako záruku na jakost se prodávající zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý nebo dohodnutý účel a že si zachová obvyklé nebo dohodnuté vlastnosti.

Záruční podmínky se nevztahují na chyby, které vznikly v těchto případech:

- Poškození způsobené nehodou, nesprávným použitím, nevhodnou manipulací nebo přepravou.
- Byl proveden neoprávněný zásah nebo oprava produktu.
- Produkt byl skladován nevhodným způsobem (např. ve venkovních prostorách).
- Produkt byl mechanicky poškozen, poškozen neodvratnou událostí nebo přírodní katastrofou.
- Produkt nebyl používán podle návodu.
- Poškození přesahují cenu produktu.
- Došlo k opotřebení součástek v důsledku běžného používání (např. pohyblivé mechanismy, klouby, gumové a plastové díly nebo čalounění opěrky a sedadla).
- Stav produktu se zhoršil v důsledku nesprávného skladování, manipulace nebo péče ze strany uživatele.

Vyrobeno v Číně.
Vyrobeno pro: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.

Návod na použitie

Bezpečnostné pokyny

[Obrázok 1] Nechráni pred utopením.
[Obrázok 2] Konštrukčný pracovný tlak.
[Obrázok 3] Len pre plavcov.
[Obrázok 4] Na deti vo vode vždy dohliadajte.
[Obrázok 5] Nepoužívajte v divokej vode.
[Obrázok 6] Nepoužívajte pri vlnobití.
[Obrázok 7] Nepoužívajte pri prúdoch smerujúcich od brehu.
[Obrázok 8] Nepoužívajte pri vetroch smerujúcich od brehu.
[Obrázok 9] Nie je vhodný pre deti do 14 rokov.
[Obrázok 10] Najprv si prečítajte inštrukcie.
[Obrázok 11] Úplne nafúknite všetky vzduchové komory.
[Obrázok 12] Počet používateľov: jeden dospelý.
[Obrázok 13] Bezpečná vzdialenosť od brehu: 150 m.
[Obrázok 14] Max. nosnosť: 180 kg.

Obsah balenia


1× Batoh
1× Pumpa
1× Vôdzka
3× Odnímateľné plutvy
1× Hliníkové pádlo
1× Opravná sada

Technické údaje paddleboardu

Vlastnosť	
Rozmery	Dĺžka: 320 cm Šírka: 81 cm Výška: 15 cm
Minimálny a maximálny tlak	12 – 15 PSI
Maximálna nosnosť	140 – 180 kg
Konštrukcia dosky	Dvojvrstvová konštrukcia z vysokoodolného PVC
Materiál	Telo: 100% PVC Protišmykový povrch: 100% EVA (biela časť)
Typ	ALL ROUND


Technické údaje pumpy

Vlastnosť	
Rozmery	Dĺžka: 63 cm Šírka: 25 cm
Hmotnosť	1 kg
Maximálny tlak	25 PSI
Typ	Obojsmerná – nafukovanie aj vyfukovanie vzduchu

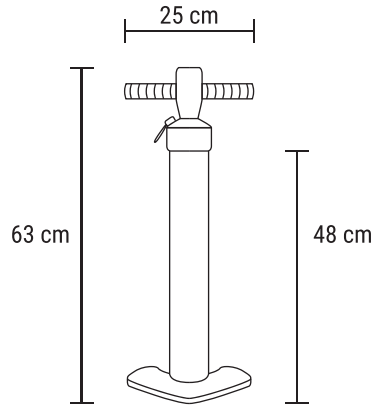

Technické údaje pádla

Vlastnosť	
Typ	Obojstranné
Materiál	Hliník

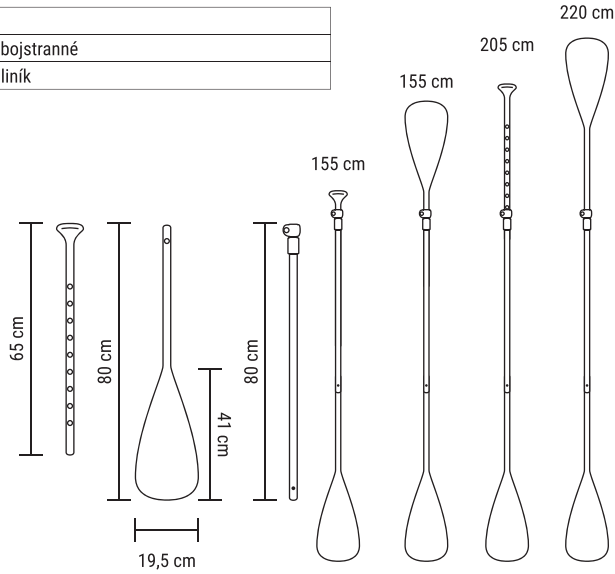


Návod na použitie

1. Príprava paddleboardu


- Krok 1: Rozbaľte paddleboard a položte ho na čistý, hladký povrch. Uistite sa, že sa v okolí nenachádzajú žiadne ostré predmety, ktoré by mohli dosku poškodiť.

2. Nafukovanie paddleboardu

- Krok 1: Odskrutkujte ventilovú zátku na paddleboarde.
- Krok 2: Zatlačte ventilový kolík nadol, aby ste otvorili ventil a nechali do dosky vojsť trochu vzduchu.
- Krok 3: Zatlačte ventilový kolík znova, aby ste ho nastavili do pozície „HORE“, čím sa ventil uzavrie. (Obrázok 1)
- Krok 4: Pripojte hadicu pumpy k výstupu „nafúknuť“ na čerpadle.
- Krok 5: Vsuňte koncovku hadice pumpy do otvoru ventilu a zaistite ju pootočením v smere hodinových ručičiek. (Obrázok 2)
- Krok 6: Začnite pumpovať vzduch pohybom piestu pumpy hore a dole.
- Krok 7: Nafúkajte dosku, kým nedosiahnete požadovaný tlak:
  - Minimálne: 12 PSI na správne použitie (nosnosť 140 kg)
  - Maximálne: 15 PSI (neprekračujte 15 PSI) (nosnosť 180 kg)

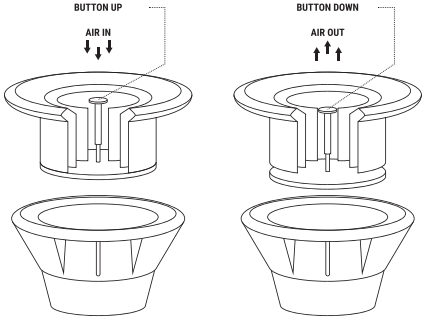


Obrázok 1

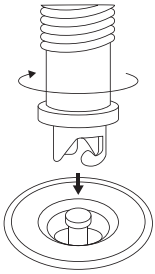


Obrázok 2

3. Pripevnenie plutiev

- Krok 1: Pripevnite plutvy na spodnú časť paddleboardu. Súčasťou balenia sú
  - 2 malé bočné plutvy
  - 1 veľká stredná plutva
- Krok 2: Zasuňte každú plutvu do príslušného slotu, až kým nezapadne na miesto.
- Krok 3: Uistite sa, že sú bezpečnostné zámky zaistené, aby plutvy nevypadli.
- Krok 4: Na odpojenie plutiev posuňte bezpečnostný zámok, aby ste ich uvoľnili, a potom plutvy vysuňte.

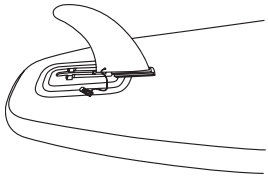

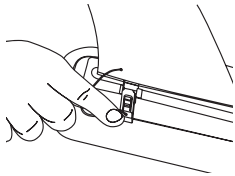

4. Pripevnenie vôdzky

- Krok 1: Nájdite konektor vôdzky na chvoste dosky.
- Krok 2: Prevlečte šnúrku alebo suchý zips cez konektor a pevne ju zaistite.
- Krok 3: Pripevnite vôdzku k členku alebo lýtku a nastavte ju tak, aby bola pohodlná.

5. Vyfukovanie paddleboardu

- Krok 1: Odoberte všetko príslušenstvo: odpojte vôdzku aj plutvy a odložte ich bokom.
- Krok 2: Odskrutkujte ventilovú zátku na doske.
- Krok 3: Stlačte ventilový kolík a pootočením ho zaistite v otvorenej polohe, aby ste uvoľnili vzduch. (Môže robiť hluk!)
- Krok 4: Stláčajte a rolujte dosku od špičky smerom k ventilu, aby ste vytlačili vzduch pri vyfukovaní.
- Krok 5: V blízkosti plutiev prestaňte rolovať a zvyšnú časť zložte.
- Krok 6: Uložte dosku a príslušenstvo do úložného vaku.

Pokyny na starostlivosť a skladovanie

- Pred uskladnením dosku opláchnite vodou a nechajte ju úplne vyschnúť, aby ste zabránili tvorbe plesní.
- Na čistenie nepoužívajte agresívne chemikálie. Väčšinu nečistôt odstránite jemným mydlom a čistou vodou.
- Dosku môžete skladovať nafúknutú alebo vyfúknutú. Ak ju vyfúknete, odporúčame ju uskladniť v ochrannom vaku, ktorý bol súčasťou balenia.
- Ak dosku skladujete vonku, zdvihnite ju zo zeme a prikryte ju plachtou, aby nebola vystavená priamemu slnku.
- Zavesenie dosky sa neodporúča.
- Neskladujte v extrémnych podmienkach (napr. nad 50 °C alebo pod - 15 °C).
- Uchovávajte na čistom a suchom mieste.

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na akosť tovaru v trvaní 24 mesiacov. Ako záruku na akosť sa predávajúci zaväzuje, že dodaný tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie pre obvyklý alebo dohodnutý účel a že si zachová obvyklé alebo dohodnuté vlastnosti.

Záručné podmienky sa nevzťahujú na chyby, ktoré vznikli v týchto prípadoch:

- Poškodenie spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, nevhodnou manipuláciou alebo prepravou.
- Bol vykonaný neoprávnený zásah alebo oprava produktu.
- Produkt bol skladovaný nevhodným spôsobom (napr. vo vonkajších priestoroch).
- Produkt bol mechanicky poškodený, poškodený neodvratnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
- Produkt nebol používaný podľa návodu.
- Poškodenia presahujú cenu produktu.
- Došlo k opotrebeniu súčiastok v dôsledku bežného používania (napr. pohyblivé mechanizmy, kĺby, gumové a plastové diely alebo čalúnenie opierky a sedadla).
- Stav produktu sa zhoršil v dôsledku nesprávneho skladovania, manipulácie alebo starostlivosti zo strany používateľa.

Vyrobené v Číne.
Vyrobené pre: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany.
Distribútor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.

Használati útmutató

Biztonsági utasítások

[1. ábra] Nem nyújt védelmet a vízbefulladás ellen.
[2. ábra] Tervezési üzemi nyomás.
[3. ábra] Csak úszóknak.
[4. ábra] Mindig felügyeld a gyermekeket a vízben.
[5. ábra] Ne használd vadvízben.
[6. ábra] Ne használd tarajos hullámokon.
[7. ábra] Ne használd nyílt tengeri áramlatokon.
[8. ábra] Ne használd, ha nyílt tenger felé fúj a szél.
[9. ábra] 14 éven aluli gyermekeknek nem alkalmas.
[10. ábra] Először olvasd el a használati utasításokat.
[11. ábra] Fújd fel teljesen az összes kamrát.
[12. ábra] Használók száma: egy felnőtt.
[13. ábra] Biztonságos távolság a parttól: 150 m.
[14. ábra] Max. terhelhetőség: 180 kg.

Csomag tartalma


1x hátizsák
1x pumpa
1x biztonsági kötél
3x levehető uszony
1x alumínium evező
1x javító készlet

A paddleboard műszaki adatai

Tulajdonság	
Méretek	Hosszúság: 320 cm Szélesség: 81 cm Magasság: 15 cm
Minimális és maximális nyomás	12 – 15 PSI
Max. teherbírás	140 – 180 kg
Deszka felépítése:	Dupla rétegű, nagy szilárdságú PVC szerkezet
Anyag	Test: 100% PVC Csúszásmentes felület: 100% EVA (fehér rész)
Típus	univerzális


A pumpa műszaki adatai

Tulajdonság	
Méretek	Hosszúság: 63 cm Szélesség: 25 cm
Tömeg	1 kg
Maximális nyomás	25 PSI
Típus	Kétirányú - Felfújás és leeresztés

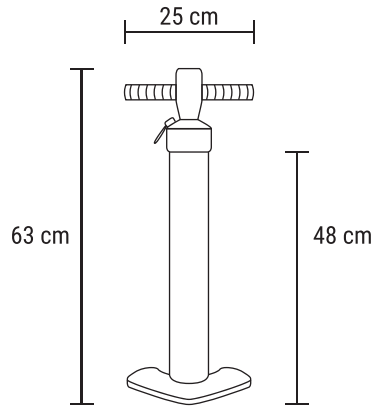

Az evező műszaki adatai

Tulajdonság	
Típus	Kétoldalas
Anyag	Alumínium

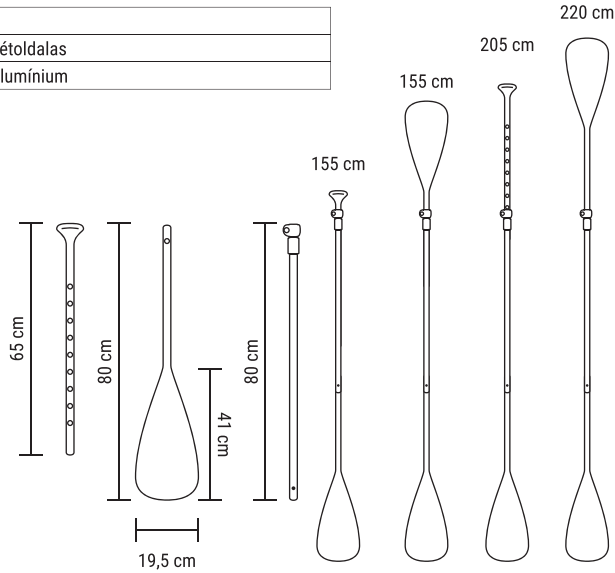


Használati utasítások

1. A paddleboard előkészítése


- 1. lépés: Csomagold ki a paddleboardot, és helyezd egy tiszta, sima felületre. Győződj meg róla, hogy a terület mentes az éles tárgyaktól, amelyek károsíthatják a deszkát.

2. A paddleboard felfújása

- 1. lépés: Csavard le a szelepsapkát a paddleboardról.
- 2. lépés: Nyomd le a szeleptűt, hogy a szelep kinyíljon, és természetes módon áramolhasson némi levegő a deszkába.
- 3. lépés: Nyomd meg újra a szeleptűt, hogy a szelep "UP" pozícióba kerüljön és bezárja a szelepet. (1. ábra)
- 4. lépés: Csatlakoztasd a pumpa tömlőjét a pumpa „felfúvó" kimenetéhez.
- 5. lépés: Helyezd a pumpa fúvókáját a szeleptartóba, és rögzítsd csavaró mozdulattal (az óramutató járásával megegyező irányban). (2. ábra)
- 6. lépés: Kezdj el levegőt pumpálni a deszkába a pumpa dugattyújának fel-le mozgatásával.
- 7. lépés: Folytasd a pumpálást, amíg el nem éred a kívánt nyomást:
  - Minimum: 12 PSI a megfelelő használathoz (140 kg-os teherbírás)
  - Maximum: 15 PSI (Ne lépd túl a 15 PSI-t) (180 kg-os teherbírás)

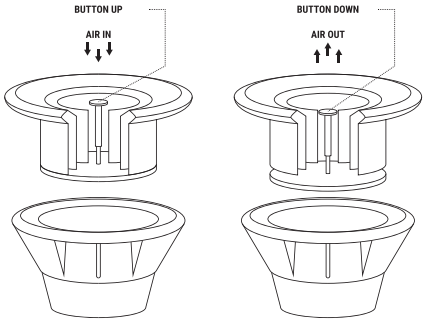


1. ábra

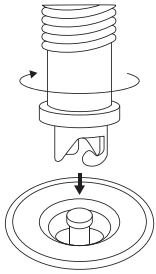


2. ábra

3. Az uszonyok rögzítése

- 1. lépés: Rögzítsd az uszonyokat a paddleboard aljára. A termékhez:
  - 2 kis oldalsó uszony
  - 1 nagy középső uszony tartozik.
- 2. lépés: Csúsztasd az egyes uszonyokat a kijelölt nyílásba, amíg kattanó hang nem jelzi, hogy a helyükre kerültek.
- 3. lépés: Győződj meg róla, hogy a biztonsági zárak, amelyek rögzítik az uszonyokat és megakadályozzák azok kiesését, be vannak kapcsolva.
- 4. lépés: Az uszonyok levételéhez nyomd meg a biztonsági zárat, majd csúsztasd ki az uszonyokat.

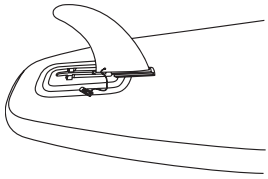

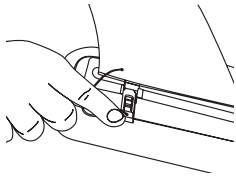

4. A biztonsági kötél rögzítése

- 1. lépés: A kötél csatlakozóját a deszka faránál találod.
- 2. lépés: Fűzd át a kötelet vagy a tépőzárat a fülön, és rögzítsd szorosan.
- 3. lépés: Rögzítsd a kötelet a bokádra vagy a vádlidra, és állítsd be úgy, hogy kényelmes legyen.

5. A paddleboard leeresztése

- 1. lépés: Távolítsd el a tartozékokat: Vedd le a biztonsági kötelet és az uszonyokat, és tedd őket félre.
- 2. lépés: Távolítsd el a szelepsapkát a deszka szelepéről.
- 3. lépés: Nyomd le a szeleptűt, és csavard el, amíg nyitott helyzetben nem marad. Ezzel kiengeded a levegőt. (Lehet, hogy hangos lesz!)
- 4. lépés: Nyomd össze és tekerd fel a deszkát az orrától a szelep felé, hogy kiszoruljon a levegő, miközben ereszted le.
- 5. lépés: Az uszonyok közelében hagyd abba a tekerést, és a fennmaradó részt szépen hajtsd össze.
- 6. lépés: Tedd a deszkát és a tartozékokat a hátizsákba.

Karbantartási és tárolási útmutató

1. Tárolás előtt a penészesedés megelőzése érdekében öblítsd le a deszkát, és hagyd teljesen megszáradni.
2. Ne használj durva vegyszereket a tisztításhoz. A legtöbb szennyeződés enyhe szappannal és friss vízzel eltávolítható.
3. A deszkát felfújva vagy leeresztve is tárolhatod. Ha a deszkát leeresztett állapotban tárolod, javasoljuk, hogy a deszkához mellékelt védőzsákban tárold.
4. Ha a deszkát kint tárolod, emeld fel a földről, és fedd le egy ponyvával, hogy ne érje a nap.
5. A deszka felakasztása nem ajánlott.
6. Ne tárold szélsőséges körülmények között (pl. 50°C felett vagy -15°C alatt).
7. Tiszta és száraz helyen tárold.

Garanciális feltételek

Az eladó 24 hónap garanciát vállal az áru minőségére. Minőségi garanciaként az eladó vállalja, hogy a leszállított áru egy bizonyos ideig alkalmas lesz a szokásos vagy szerződés szerinti célra történő használatra, és megtartja szokásos vagy szerződés szerinti tulajdonságait.

A jótállási feltételek nem vonatkoznak a következő esetekben előforduló hibákra:

- Baleset, helytelen használat, nem megfelelő kezelés vagy szállítás által okozott károk.
- A terméket illetéktelen javításnak vagy manipulációnak vetették alá.
- A terméket nem megfelelő módon helyezték el (pl. kint).
- A termék vis maior vagy természeti katasztrófa következtében sérült meg mechanikusan.
- A terméket nem az utasításoknak megfelelően használták.
- A károk meghaladják a termék árát.
- Az alkatrészek a normál használat következtében elhasználódtak (pl. mozgó mechanizmusok, csuklós részek, gumi és műanyag alkatrészek, vagy a háttámla és az ülés kárpitozása).
- A termék állapota a felhasználó általi helytelen tárolás, kezelés vagy karbantartás miatt romlott.

Kínában gyártva.
Készült: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Németország.
Forgalmazó: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Kassa, Szlovákia.

Instrucțiuni de siguranță

Biztonsági utasítások
[Imaginea 1] Fără protecție împotriva înecului.
[Imaginea 2] Presiunea de lucru proiectată.
[Imaginea 3] Numai pentru înotători.
[Imaginea 4] Supravegheați întotdeauna copiii în apă.
[Imaginea 5] Nu utilizați în ape repezi.
[Imaginea 6] Nu utilizații în valuri.
[Imaginea 7] Nu utilizați în curenți offshore.
[Imaginea 8] Nu utilizați în vânturi offshore.
[Imaginea 9] Nu este destinat copiilor cu vârsta de 14 ani sau mai puțin.
[Imaginea 10] Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare.
[Imaginea 11] Umflați complet toate camerele de aer.
[Imaginea 12] Număr de utilizatori: un adult.
[Imaginea 13] Distanța de siguranță față de țărm: 150 m.
[Imaginea 14] Capacitate maximă de încărcare: 180 kg.


Conținutul pachetului
1x rucsac
1x pompă
1x lesă
3x aripioare detașabile
1x vâslă din aluminiu
1x kit de reparare

Detaliile tehnice ale paddleboard-ului

Proprietăți	
Dimensiuni	Lungime: 320 cm Lățime: 81 cm Înălțime: 15 cm
Presiune minimă și maximă	12 – 15 PSI
Capacitate maximă de greutate	140 – 180 kg
Construcția plăcii:	Structură PVC de înaltă rezistență cu două straturi
Material	Corp: 100% PVC Suprafață anti-alunecare: 100% EVA (partea albă)
Tip	UNIVERSAL


Detaliile tehnice ale pompei

Proprietăți	
Dimensiuni	Lungime: 63 cm Lățime: 25 cm
Greutate	1 kg
Presiune maximă	25 PSI
Tip	Bidirecțional - Poate umfla și dezumfla

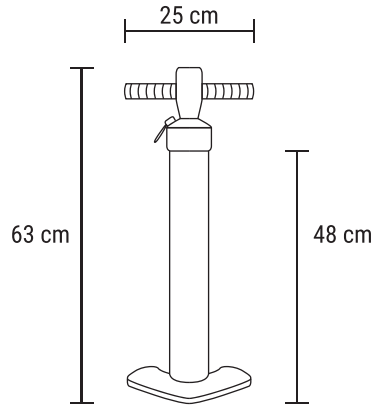

Detalii tehnice ale vâslei

Proprietăți	
Tip	Dublu
Material	Aluminu

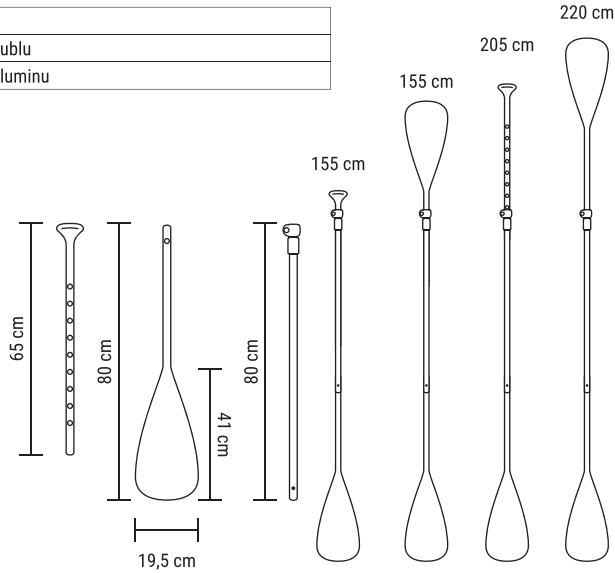


Instrucțiuni de utilizare

1. Pregătirea paddleboard-ului


- Pasul 1: Despachetați paddleboard-ull și așezați-l plat pe o suprafață curată și netedă. Asigurați-vă că zona nu are obiecte ascuțite care ar putea deteriora placa.

2. Umflarea paddleboard-ului

- Pasul 1: Desfaceți capacul supapei de pe paddleboard.
- Pasul 2: Apăsați știftul supapei în jos pentru a deschide supapa și a permite aerului să pătrundă în mod natural în placă.
- Pasul 3: Apăsați din nou știftul supapei pentru a-l seta în poziția „UP", care închide supapa. (Imaginea 1)
- Pasul 4: Conectați furtunul pompei la ieșirea de „umflare" a pompei.
- Pasul 5: Introduceți duza pompei în supapă și fixați-o cu o mișcare de jumătate de răsucire (în sensul acelor de ceasornic). (Imaginea 2)
- Pasul 6: Începeți să pompați aer ridicând și coborând pistonul pompei.
- Pasul 7: Umflați placa până când atinge presiunea necesară:
  - Minim: 12 PSI pentru utilizare corectă (capacitate de greutate 140 kg)
  - Maxim: 15 PSI (Nu depășiți 15 PSI) (capacitate de greutate 180 kg)

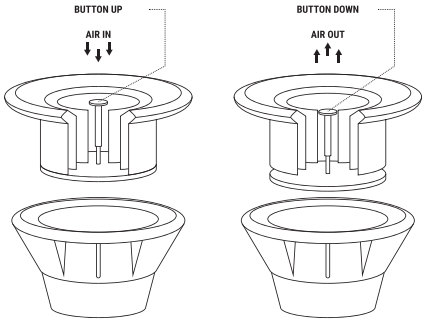


Imaginea 1

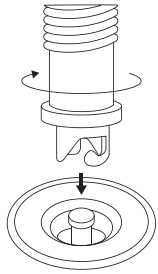


Imaginea 2

3. Fixarea aripioarelor

- Pasul 1: Atașați aripioarele la partea de jos a paddleboard-ului. Produsul include:
  - 2 aripioare laterale mici
  - 1 aripioară centrală mare
- Pasul 2: Glisați fiecare aripă în fanta desemnată până când rămâne în poziție.
- Pasul 3: Asigurați-vă că încuietorile de siguranță sunt închise pentru a fixa aripioarele și pentru a preveni căderea lor.
- Pasul 4: Pentru a detașa aripioarele,apăsați încuietorile de siguranță pentru a le elibera, apoi glisați aripioarele afară.

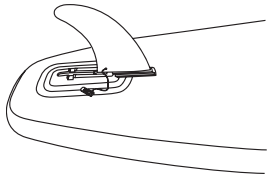

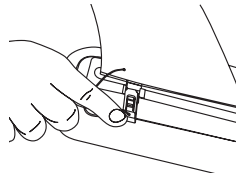

4. Atașarea lesei

- Pasul 1: Plasați dopul de lesă la coada plăcii.
- Pasul 2: Treceți sfoara lesei sau Velcro prin dop și fixați bine.
- Pasul 3: Legați-vă lesa de gleznă sau gambe și ajustați pentru confortul dumneavoastră.

5. Dezumflarea paddleboard-ului

- Pasul 1: Scoateți accesoriile: Detașați lesa și aripioarele și puneți-le deoparte.
- Pasul 2: Scoateți capacul supapei de pe supapa de aer a plăcii.
- Pasul 3: Apăsați pe știftul supapei și răsuciți-l pentru a-l bloca în poziția deschis. Acest lucru va elibera aerul. (Poate fi tare!)
- Pasul 4: Apăsați și rulați placa de la cap spre supapă pentru a împinge aerul pe măsură ce se dezumflă.
- Pasul 5: Rulați până la zona aripioarelor, apoi pliați cu grijă secțiunea rămasă.
- Pasul 6: Așezați placa și accesoriile în rucsacul de depozitare.

Instrucțiuni de îngrijire și depozitare

1. Înainte de depozitare, stropiți cu furtun placa și lăsați-o să se usuce complet pentru a preveni acumularea de mucegai.
2. Nu utilizați substanțe chimice dure pentru curățare. Cea mai mare parte a murdăriei poate fi îndepărtată cu săpun blând și apă proaspătă.
3. Puteți depozita placa umflată sau dezumflată. Dacă dezumflați placa, vă recomandăm să o depozitați în husa de protecție care a venit împreună cu placa.
4. Dacă depozitați placa la aer liber, evitați atingerea acesteia cu solul și acoperiți-o cu o prelată pentru a preveni expunerea la soare.
5. Nu este recomandată agățarea plăcii.
6. A nu se păstra în condiții extreme (de exemplu, peste 50°C sau sub -15°C).
7. A se depozita într-un loc curat și uscat.

Condiții de garanție

- Vânzătorul acordă cumpărătorului o garanție de 24 de luni pentru calitatea produselor. Aceasta asigură că bunurile livrate vor fi potrivite pentru utilizarea normală sau convenită pentru o anumită perioadă de timp și că își vor menține proprietățile specifice și funcționalitatea conform acordului.

Condițiile de garanție nu se aplică defectelor care apar în următoarele cazuri:

- Daune cauzate de accident, utilizare, manipulare sau transport necorespunzătoare.
- Produsul a fost supus unor reparații sau modificări neautorizate.
- Produsul a fost plasat necorespunzător (de exemplu, în zone exterioare).
- Produsul a fost deteriorat mecanic, printr-un eveniment inevitabil sau dezastru natural.
- Produsul nu a fost folosit conform instrucțiunilor.
- Daunele depășesc prețul produsului.
- Prezintă semne de uzură din cauza utilizării normale (de exemplu, mecanisme de mișcare, îmbinări articulate, piese din cauciuc și plastic, sau tapițeria spătarului și a scaunelor).
- Starea produsului s-a deteriorat din cauza depozitării, manipulării sau îngrijirii necorespunzătoare din partea utilizatorului.

Fabricat în China.
Realizat pentru: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germania.
Distributor: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovacia.

Upute za upotrebu

Sigurnosne upute

[Slika 1] Bez zaštite od utapanja.
[Slika 2] Projektirani radni tlak.
[Slika 3] Samo za plivače.
[Slika 4] Uvijek nadgledajte djecu u vodi.
[Slika 5] Ne koristiti u brzoj rijeci.
[Slika 6] Ne koristiti kod velikih valova.
[Slika 7] Ne koristiti u morskim strujama.
[Slika 8] Nemojte koristiti kod obalnog vjetra.
[Slika 9] Nije za djecu mlađu od 14 godina.
[Slika 10] Prvo pročitajte upute.
[Slika 11] Potpuno napušite sve zračne komore.
[Slika 12] Broj korisnika: jedna odrasla osoba.
[Slika 13] Sigurna udaljenost od obale: 150 m.
[Slika 14] Maks. nosivost: 180 kg.

Sadržaj paketa


1x Ruksak
1x Pumpa
1x Sigurnosna uzica
3x Odvojive peraje
1x Aluminijsko veslo
1x Set za popravak

Tehnički detalji SUP daske

Svojstva	
Dimenzije	Duljina: 320 cm Širina: 81 cm Visina: 15 cm
Minimalni i maksimalni tlak	12 – 15 PSI
Maksimalni kapacitet težine	140 – 180 kg
Konstrukcija dakse:	Dvoslojna PVC struktura visoke čvrstoće
Materijal	Tijelo: 100% PVC Protuklizna površina: 100% EVA (bijeli dio)
Vrsta	OKRUGLI


Tehnički detalji pumpe

Svojstva	
Dimenzije	Duljina: 63 cm Širina: 25 cm
Težina	1 kg
Maksimalni tlak	25 PSI
Vrsta	Dvosmjerni - Može se napuhati i ispuhati

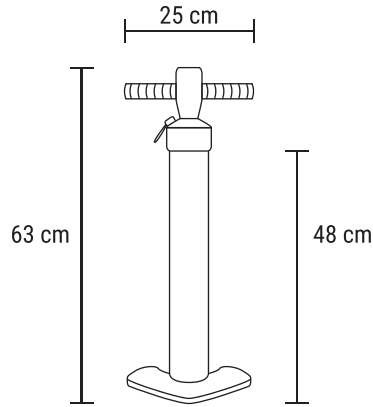

Tehnički detalji vesla

Svojstva	
Vrsta	Dvostrana
Materijal	Aluminij

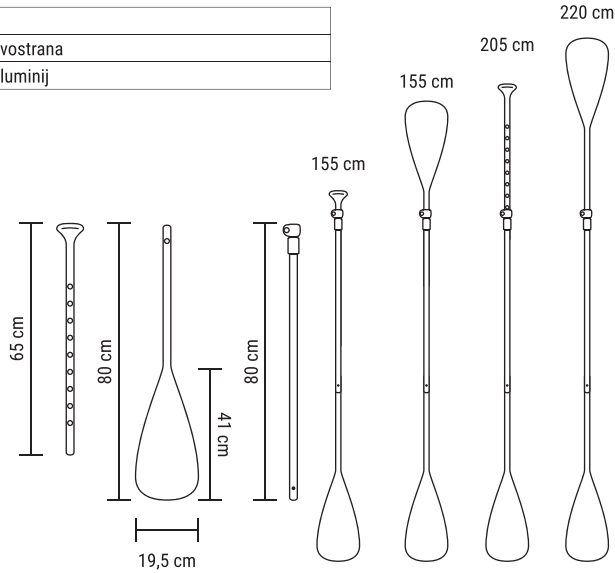


Upute za uporabu

1. Priprema SUP daske


- Korak 1: raspakirajte SUP dasku i položite je na čistu, glatku površinu. Uvjerite se da na tom području nema oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti ploču.

2. Napuhivanje SUP daske

- Korak 1: Odvrnite poklopac ventila na SUP dasci.
- Korak 2: Pritisnite iglu ventila prema dolje kako biste otvorili ventil i omogućili prirodni protok zraka u SUP dasku.
- Korak 3: Ponovno pritisnite iglu ventila kako biste ga postavili u položaj "GORE", čime se ventil zatvara. (Slika 1)
- Korak 4: Spojite crijevo pumpe na izlaz za "napuhavanje" na pumpi.
- Korak 5: Umetnite mlaznicu pumpe u spremnik ventila i pričvrstite je poluokretnim pokretom (u smjeru kazaljke na satu). (Slika 2)
- Korak 6: Počnite pumpati zrak pomicanjem klipa pumpe gore-dolje.
- Korak 7: Napušite dasku dok ne postigne potreban tlak:
  - Minimalno: 12 PSI za pravilnu upotrebu (kapacitet težine 140 kg)
  - Maksimalno: 15 PSI (Nemojte prelaziti 15 PSI) (kapacitet težine 180 kg)

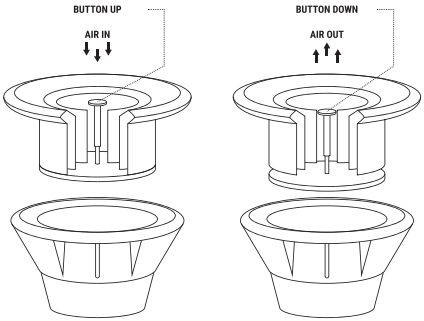


Slika 1

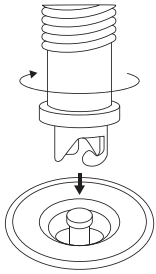


Slika 2

3. Postavljanje peraja

- Korak 1: Pričvrstite peraje na dno SUP daske. Proizvod uključuje:
  - 2 male bočne peraje
  - 1 velika središnja peraja
- Korak 2: Gurnite svaku peraju u predviđeni utor dok ne sjedne na mjesto.
- Korak 3: Provjerite jesu li sigurnosne brave uključene kako bi osigurale peraje i spriječile njihovo ispadanje.
- Korak 4: Da biste odvojili peraje, gurnite sigurnosnu bravu da ih otpustite, a zatim izvucite peraje.

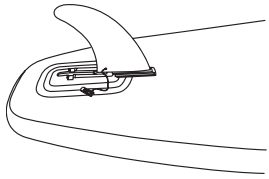

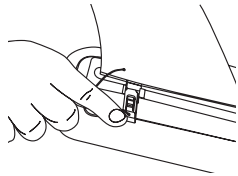

4. Postavljanje uzice

- Korak 1: Pronađite utor za uzicu na repu vaše daske.
- Korak 2: Provucite uzicu ili čičak kroz utor i čvrsto je pričvrstite.
- Korak 3: Privežite uzicu oko gležnja ili lista i prilagodite je kako bi vam bilo udobno.

5. Ispuhavanje i skladištenje SUP daske

- Korak 1: Uklonite dodatke: Odvojite uzicu i peraje i ostavite ih sa strane.
- Korak 2: Uklonite poklopac ventila na zračnom ventilu dakse.
- Korak 3: Pritisnite iglu ventila i zakrenite je da je zaključate u otvorenom položaju. Ovo će osloboditi zrak. (Može biti glasno!)
- Korak 4: Pritisnite i okrenite dasku od nosa prema ventilu kako biste istisnuli zrak dok se ispuhuje.
- Korak 5: Prestanite motati blizu područja peraja i uredno presavijte preostali dio.
- Korak 6: Stavite SUP dasku i dodatke u torbu za pohranu.

Upute za njegu i skladištenje

1. Prije pohranjivanja, isperite dasku vodom i pustite da se potpuno osuši kako biste spriječili nakupljanje plijesni.
2. Ne koristite jake kemikalije za čišćenje. Većina prljavštine može se ukloniti blagim sapunom i slatkom vodom.
3. Dasku možete pohraniti napuhanu ili ispuhanu. Ako dasku ispuhujete, preporučujemo da je spremite u zaštitnu vrećicu koju ste dobili s daskom.
4. Ako dasku pohranjujete na otvorenom, podignite je od tla i prekrijte ceradom, kako biste spriječili izlaganje suncu.
5. Ne preporučuje se vješanje daske.
6. Nemojte je skladištiti u ekstremnim uvjetima (npr. iznad 50°C ili ispod -15°C).
7. Čuvati na čistom i suhom mjestu.

Uvjeti jamstva

Prodavatelj kupcu daje jamstvo na kvalitetu robe u trajanju od 24 mjeseca. Kao jamstvo kvalitete prodavatelj se obvezuje da će isporučena roba određeno vrijeme biti prikladna za uporabu u uobičajenu ili ugovorenu svrhu te da će zadržati uobičajena ili ugovorena svojstva.

Uvjeti jamstva ne vrijede za nedostatke koji nastanu u sljedećim slučajevima:

- Oštećenje uzrokovano nezgodom, pogrešnom uporabom, nepravilnim rukovanjem ili transportom.
- Proizvod je bio podvrgnut neovlaštenom popravku ili manipulaciji.
- Proizvod je postavljen neprikladno (npr. na otvorenom).
- Proizvod je oštećen mehanički, neizbježnim događajem ili prirodnom katastrofom.
- Proizvod nije korišten prema uputama.
- Šteta je premašila cijenu proizvoda.
- Došlo je do istrošenosti dijelova zbog normalne uporabe (npr. pokretni mehanizmi, zglobni spojevi, gumeni i plastični dijelovi ili presvlake naslona i sjedala).
- Stanje proizvoda se pogoršalo zbog lošeg skladištenja, rukovanja ili brige od strane korisnika.

Proizvedeno u Kini.
Izrađeno za: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Njemačka.
Distributer: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovačka.

Ръководство за потребителя

Инструкции за безопасност

[Снимка 1] Няма защита срещу удавяне.
[Снимка 2] Проектирано работно налягане.
[Снимка 3] Само за плувци.
[Снимка 4] Винаги наблюдавайте децата във водата.
[Снимка 5] Не използвайте в разпенена вода.
[Снимка 6] Не използвайте при разбиващи се вълни.
[Снимка 7] Не използвайте при крайбрежни течения.
[Снимка 8] Не използвайте при крайбрежни ветрове.
[Снимка 9] Не е предназначен за деца под 14-годишна възраст.
[Снимка 10] Първо прочетете инструкциите.
[Снимка 11] Напомпайте напълно всички въздушни камери.
[Снимка 12] Брой потребители: един възрастен.
[Снимка 13] Безопасно разстояние до брега: 150 m.
[Снимка 14] Максимален капацитет на натоварване: 180 kg.

Съдържание на пакета


1x Раница
1x Помпа
1x Каишка
3x Подвижни перки
1x Алуминиево гребло
1x Комплект за ремонт

Технически подробности за падълборда

Характеристики	
Размери	Дължина: 320 cm Широчина: 81 cm Височина: 15 cm
Минимално и максимално налягане	12 – 15 PSI
Капацитет на максималното тегло	140 – 180 kg
Конструкция на борда:	Двуслойна структура от PVC с висока якост
Материал	Тяло: 100% PVC Повърхност против хлъзгане: 100% EVA (бяла част)
Тип	ALL ROUND


Технически данни за помпата

Характеристики	
Размери	Дължина: 63 cm Ширина: 25 cm
Тегло	1 kg
Максимално налягане	25 PSI
Тип	Двупосочна - може да напомпва и изпомпва

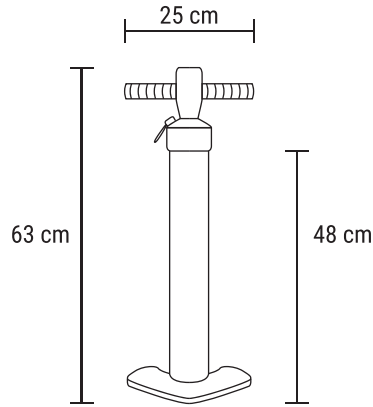

Технически данни за греблото

Характеристики	
Тип	Двустранно
Материал	Алуминий

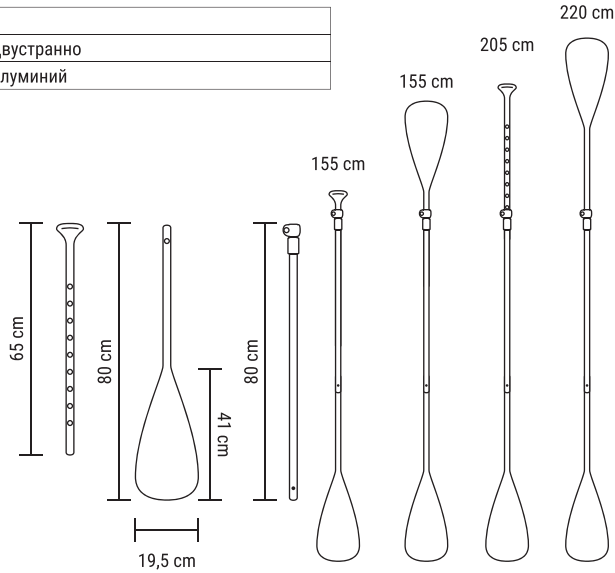


Инструкции за употреба

1. Подготовка на падълборда


- Стъпка 1: Разопаковайте падълборда и го поставете на чиста и гладка повърхност. Уверете се, че на мястото няма остри предмети, които биха могли да го повредят.

2. Напомпване на падълборда

- Стъпка 1: Отвийте капачката на вентила на падълборда.
- Стъпка 2: Натиснете щифта на вентила надолу, за да отворите вентила и да позволите на част от въздуха да навлезе естествено в борда.
- Стъпка 3: Натиснете отново щифта на вентила, за да го поставите в положение "НАГОРЕ", което затваря вентила. (Снимка 1)
- Стъпка 4: Свържете маркуча на помпата към изхода "надуване" на помпата.
- Стъпка 5: Поставете накрайника на помпата в гнездото на вентила и го закрепете с движение на половин оборот (по посока на часовниковата стрелка). (Снимка 2)
- Стъпка 6: Започнете да изпомпвате въздух, като движите буталото на помпата нагоре и надолу.
- Стъпка 7: Надуйте борда, докато достигне необходимото налягане:
  - Минимум: 12 PSI за правилна употреба (капацитет на тегло 140 kg)
  - Максимална стойност: 15 PSI (не превишавайте 15 PSI) (капацитет на теглото 180 кг)

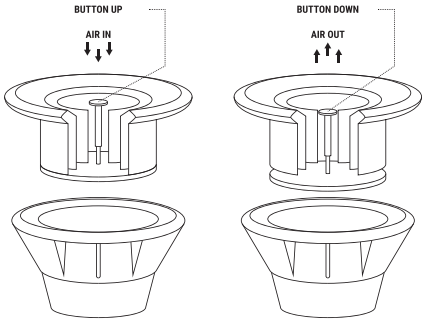


Снимка 1

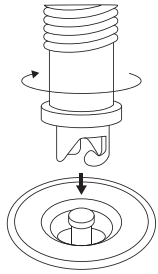


Снимка 2

3. Закрепване на перките

- Стъпка 1: Прикрепете перките към дъното на падълборда. Продуктът включва:
  - 2 малки странични перки
  - 1 голяма централна перка
- Стъпка 2: Плъзнете всяка перка в предназначения за нея слот, докато щракне на мястото си.
- Стъпка 3: Уверете се, че предпазните ключалки са задействани, за да закрепят перките и да ги предпазят от изпадане.
- Стъпка 4: За да свалите перките, натиснете предпазната блокировка, за да ги освободите, след което измъкнете перките.

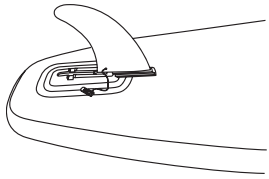

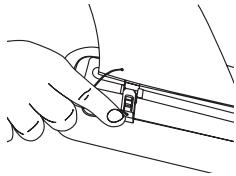

4. Закрепване на каишката I

- Стъпка 1: Намерете куплунга на каишката в задната част на борда си.
- Стъпка 2: Прекарайте въженцето на каишката или велкрото през куплунга и го закрепете плътно.
- Стъпка 3: Закачете каишката за глезена или прасеца си и я регулирайте за по-голямо удобство.

5. Изпускане на въздуха от падълборда

- Стъпка 1: Извадете аксесоарите: Отстранете каишката и перките и ги оставете настрана.
- Стъпка 2: Свалете капачката на въздушния клапан на борда.
- Стъпка 3: Натиснете щифта на клапана и го завъртете, за да го заключите в отворено положение. Това ще освободи въздуха. (Може да е шумно!)
- Стъпка 4: Натиснете и завийте борда от носа към клапана, за да изтласкате въздуха при изпускането му.
- Стъпка 5: Спрете да навивате борда около зоната на перките и сгънете внимателно останалата част.
- Стъпка 6: Поставете борда и аксесоарите в чантата за съхранение.

Инструкции за грижа и съхранение

1. Преди да приберете борда на съхранение, измийте го с маркуч и го оставете да изсъхне напълно, за да предотвратите появата на мухъл.
2. Не използвайте агресивни химикали за почистване. Повечето замърсявания могат да бъдат отстранени с мек сапун и чиста вода.
3. Можете да съхранявате борда надут или издут. Ако изпуснете въздуха от борда, препоръчваме ви да го съхранявате в защитната чанта, която е предоставена с борда.
4. Ако съхранявате борда на открито, повдигнете го от земята и го покрийте с брезент, за да предотвратите излагането му на слънце.
5. Не се препоръчва окачване на борда.
6. Не съхранявайте при екстремни условия (напр. над 50°C или под -15°C).
7. Съхранявайте на чисто и сухо място.

Гаранционни условия

Продавачът предоставя на купувача гаранция за качеството на стоките за срок от 24 месеца. Като гаранция за качество продавачът се задължава да гарантира, че доставените стоки ще бъдат годни за използване за обичайната или договорената цел за определен период от време и че ще запазят обичайните или договорените свойства.

Гаранционните условия не се прилагат за дефекти, възникнали в следните случаи:

- Повреди, причинени от злополука, неправилна употреба, неправилно боравене или транспортиране.
- Продуктът е бил подложен на неоторизиран ремонт или намеса.
- Продуктът е бил поставен на неподходящо място (напр. на открито).
- Продуктът е бил повреден механично, от неизбежно събитие или природно бедствие.
- Продуктът не е използван съгласно инструкциите.
- Щетите надхвърлят цената на продукта.
- Има износване на частите поради нормална употреба (напр. движещи се механизми, шарнирни съединения, гумени и пластмасови части или тапицерия на облегалката и седалката).
- Състоянието на продукта се е влошило поради неправилно съхранение, боравене или грижи от страна на потребителя.

Произведено в Китай.
Произведено за: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany.
Дистрибутор: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovakia.

Посібник користувача

Інструкція з техніки безпеки

[Рис. 1] Не забезпечує безпеки на воді. (не призначений як захист від утоплення)
[Рис. 2] Розрахунковий робочий тиск.
[Рис. 3] Тільки для плавців.
[Рис. 4] Завжди наглядайте за дітьми у воді.
[Рис. 5] Не використовуйте при сильних течіях.
[Рис. 6] Не використовуйте на хвилях.
[Рис. 7] Не використовуйте в умовах відпливу.
[Рис. 8] Не використовуйте у відкритих водах під час берегових вітрів.
[Рис. 9] Не призначено для дітей віком до 14 років.
[Рис. 10] Спочатку прочитайте інструкцію.
[Рис. 11] Повністю надуйте всі повітряні камери.
[Рис. 12] Кількість користувачів: один дорослий.
[Рис. 13] Безпечна відстань до берега: 150 м.
[Рис. 14] Максимальна вантажопідйомність: 180 кг.

Вміст упаковки


1x Сумка
1x Насос
1x Повідок
3x Знімні лопаті
1x Алюмінієве весло
1x Набір для ремонту

Технічні характеристики падлборду

Характеристика	
Розміри	Довжина: 320 см Ширина: 81 см Висота: 15 см
Мінімальний і максимальний тиск	12 – 15 PSI
Максимальна вантажопідйомність	140 – 180 кг
Конструкція борту:	Двошарова конструкція з високоякісного ПВХ
Матеріал	Корпус: 100% ПВХ Антиковзка поверхня: 100% EVA (біла частина)
Тип	Універсальний


Технічні характеристики насоса

Характеристика	
Розміри	Довжина: 63 см Ширина: 25 см
Вага	1 кг
Максимальний тиск	25 PSI
Тип	Двосторонній - можна надувати і здувати

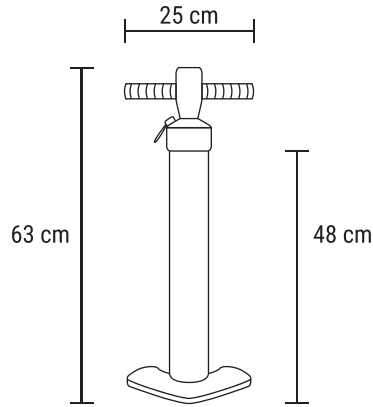

Технічні характеристики весла

Характеристика	
Тип	Двосторонній
Матеріал	Алюміній

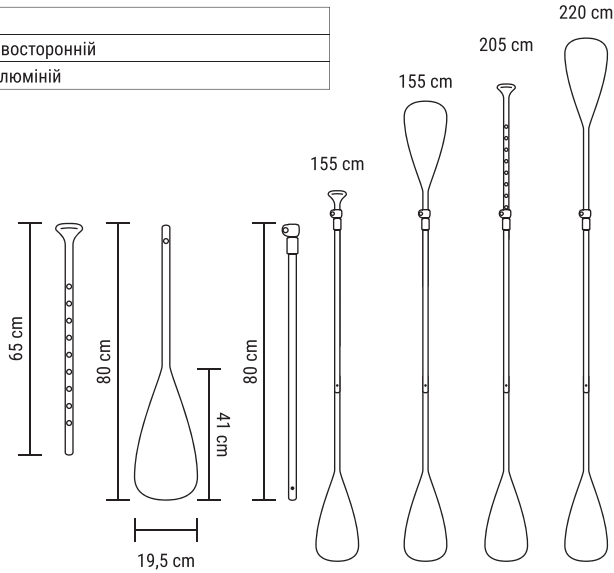

Інструкція з використання

1. Підготовка падлборду

- Крок 1: Розпакуйте падлборд і покладіть його на чисту, гладку поверхню. Переконайтеся, що на ній немає гострих предметів, які можуть пошкодити борд.

2. Надування падлборду

- Крок 1: Відкрутіть кришку клапана на падлборді.
- Крок 2: Натисніть на штифт клапана вниз, щоб відкрити клапан і дозволити повітрю природним чином надходити в борд.
- Крок 3: Знову натисніть на штифт клапана, щоб встановити його в положення «ВЕРХ», яке закриває клапан. (Рис.1)
- Крок 4: Підключіть шланг насоса до виходу «накачування» на насосі.
- Крок 5: Вставте насадку насоса в гніздо клапана і закріпіть її напівобертом (за годинниковою стрілкою). (Рис. 2)
- Крок 6: Накачуйте повітря, рухаючи поршень насоса вгору і вниз.
- Крок 7: Накачуйте борд до досягнення необхідного тиску:
  - Мінімум: 12 PSI для належного використання (вантажопідйомність 140 кг)
  - Максимальне: 15 PSI (не перевищувати 15 PSI) (вантажопідйомність 180 кг)

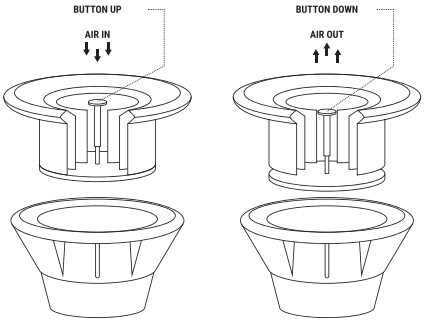


Рис. 1

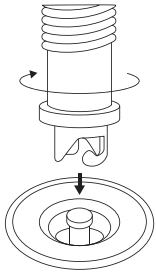


Рис. 2

3. Закріплення лопатей

- Прикріпіть лопаті до нижньої частини падлборду. Продукт включає:
  - 2 маленькі бічні лопаті
  - 1 велика центральна лопать
- Крок 2: Вставте кожну лопать у відповідний слот до того моменту, поки вона не зафіксується.
- Крок 3: Переконайтеся, що запобіжні замки зафіксовані, щоб забезпечити надійне кріплення лопатей і запобігти їх випаданню.
- Крок 4: Для від'єднання лопатей натисніть на запобіжний замок, щоб звільнити їх, а потім вийміть лопаті.



4. Прикріплення повідка

- Крок 1: Знайдіть роз'єм для повідка на хвостовій частині падлборду.
- Крок 2: Протягніть шнур повідка або липучку через роз'єм і міцно закріпіть.
- Крок 3: Прикріпіть повідок до щиколотки або гомілки та відрегулюйте для комфорту.

5. Здування падлборду

- Крок 1: Зніміть аксесуари: від'єднайте повідок і лопаті, покладіть їх вбік.
- Крок 2: Зніміть кришку клапана на вентилі падлборду.
- Крок 3: Натисніть на штифт клапана і поверніть його, щоб зафіксувати у відкритому положенні. Це дозволить вивільнити повітря. (Будьте готові до гучного звуку!)
- Крок 4: Натискайте падлборд від носа до клапана, щоб виштовхнути повітря під час здування.
- Крок 5: Припиніть натискати в районі лопатей і акуратно складіть залишкову частину.
- Крок 6: Помістіть падлборд та аксесуари у сумку для зберігання.

Інструкція з догляду та зберігання

1. Перед зберіганням промийте падлборд і дайте йому повністю висохнути, щоб уникнути утворення цвілі.
2. Не використовуйте агресивні хімічні засоби для очищення. Більшість забруднень можна видалити м'яким милом і звичайною водою.
3. Падлборд можна зберігати як накачаним, так і здувшим. Якщо ви здуваєте падлборд, рекомендуємо зберігати його в захисній сумці, що йде в комплекті.
4. Якщо ви зберігаєте падлборд на вулиці, підніміть його від землі і накрийте брезентом, щоб уникнути впливу сонця.
5. Не рекомендується вішати падлборд.
6. Не зберігайте в екстремальних умовах (наприклад, вище 50°C або нижче -15°C).
7. Зберігайте в чистому і сухому місці.

Гарантійні умови

- Продавець надає покупцю гарантію на якість товару терміном на 24 місяці. Це означає, що протягом цього періоду товар буде придатний для використання за своїм призначенням і зберігатиме необхідні властивості, зазначені в посібнику користувача.

Умови гарантії не поширюються на дефекти, що виникли в таких випадках:

- Пошкодження внаслідок нещасного випадку, неправильного використання, неналежного поводження чи транспортування.
- Товар зазнав несанкціонованого ремонту або втручання.
- Товар був розміщений неналежним чином (наприклад, на відкритому повітрі).
- Товар був пошкоджений механічно, внаслідок непередбачуваних подій або стихійного лиха.
- Товар не використовувався згідно з інструкцією.
- Завдана шкода перевищила вартість товару.
- Знос частин через нормальне використання (наприклад, рухомі механізми, гумові та пластикові частини, оббивка тощо).
- Стан товару погіршився через неправильне зберігання, поводження або догляд з боку користувача.

Виготовлено в Китаї.
На замовлення: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Germany.
Дистриб'ютор: GymBeam s.r.o., Растіславова 93, 040 01 Кошице, Словаччина.

Uporabniški priročnik

Navodila za varnost

[Slika 1] Ni zaščite pred utopitvijo.
[Slika 2] Priporočeni delovni pritisk.
[Slika 3] Samo za plavalce.
[Slika 4] Vedno nadzorujte otroke v vodi.
[Slika 5] Ne uporabljajte na deročih vodah.
[Slika 6] Ne uporabljajte pri valovih.
[Slika 7] Ne uporabljajte pri morskem toku.
[Slika 8] Ne uporabljajte pri močnih vetrovih.
[Slika 9] Ni primerno za otroke pod 14 let.
[Slika 10] Pred uporabo preberite navodila.
[Slika 11] Popolnoma napihnite vse zračne komore.
[Slika 12] Število uporabnikov: en odrasel.
[Slika 13] Varna razdalja od obale: 150 m.
[Slika 14] Maksimalna nosilnost: 180 kg.

Vsebina paketa


1x Nahrbtnik
1x Tlačilka
1x Povezovalna vrv
3x Odstranljive plavuti
1x Aluminijasto veslo
1x Komplet za popravilo

Tehnični podatki za SUP desko

Lastnosti	
Dimenzije	Dolžina: 320 cm Širina: 81 cm Višina: 15 cm
Minimalni in maksimalni pritisk	12 – 15 PSI
Maksimalna nosilnost	140 – 180 kg
Konstrukcija deske	Dvoslojna visoko vzdržljiva PVC struktura
Material	Deska: 100% PVC Nedrseča površina: 100% EVA (Beli del)
Tip	ALL ROUND


Tehnični podatki za tlačilko

Lastnosti	
Dimenzije	Dolžina: 63 cm Širina: 25 cm
Teža	1 kg
Maksimalni pritisk	25 PSI
Tip	Dvosmerna – Napihovanje in praznjenje

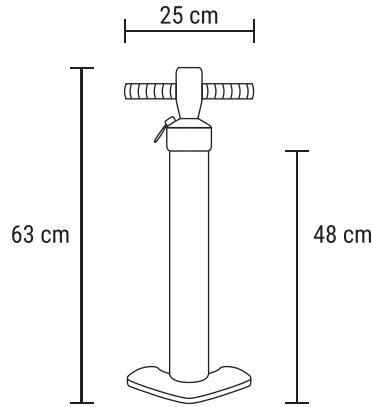

Tehnične lastnosti vesla

Lastnost	
Tip	Dvostranski
Material	Aluminij

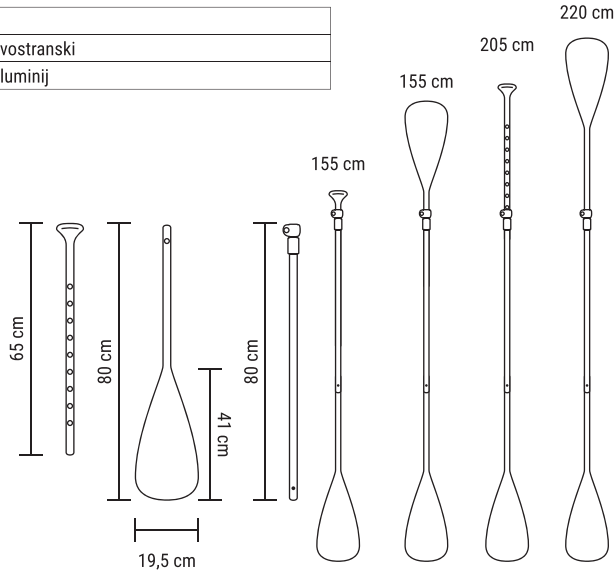


Navodila za uporabo

1. Priprava SUP deske


- Korak 1: Razpakirajte sup desko in jo položite na čisto, ravno površino. Prepričajte se, da je območje brez ostrih predmetov, ki bi lahko poškodovali desko.

2. Napihovanje SUP deske

- Korak 1: Odvijte pokrov ventila na SUP deski.
- Korak 2: Pritisnite zračni zatič navzdol, da odprete ventil in omogočite naravni pretok zraka v desko.
- Korak 3: Ponovno pritisnite zračni zatič, da ga nastavite v položaj "UP", kar zapre ventil. (Slika 1)
- Korak 4: Povežite cev tlačilke z odprtino "inflate" na črpalki.
- Korak 5: Vstavite nastavek tlačilke v ventilno odprtino na deski in ga pritrdite s polovičnim zasukom v smeri urinega kazalca. (Slika 2)
- Korak 6: Začnite črpati zrak s premikanjem bata tlačilke gor in dol.
- Korak 7: Napihujte desko, dokler ne doseže zahtevane vrednosti tlaka:
  - Minimalni: 12 PSI za pravilno uporabo (nosilnost 140 kg)
  - Maksimalni: 15 PSI (ne prekoračite 15 PSI) (nosilnost 180 kg)

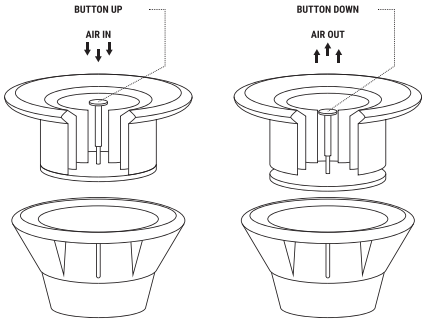


Slika 1

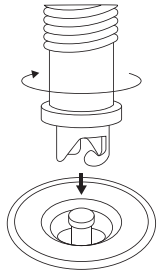


Slika 2

3. Pritrditev plavuti

- Korak 1: Pritrdite plavuti na spodnji del sup deske. Izdelek vključuje:
  - 2 majhni stranski plavuti
  - 1 veliko sredinsko plavut
- Korak 2: Vsako plavut potisnite v njen predviden utor, dokler ne slišite klika, ki označuje uspešno pritrditev.
- Korak 3: Prepričajte se, da so varnostni zaklepi aktivirani, saj to zagotavlja, da plavuti ostanejo na mestu in ne padejo ven.
- Korak 4: Za odstranjevanje plavuti potisnite varnostni zaklep, da jih sprostite, nato pa potisnite plavuti iz utora.

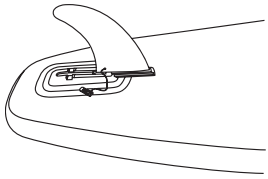

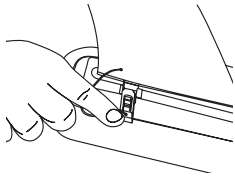

4. Pritrditev vrvice

- Korak 1: Poiščite nastavek za vrvico na repu deske.
- Korak 2: Napeljite vrvico ali ježka skozi nastavek in jo trdno pritrdite.
- Korak 3: Pritrdite vrvico na gleženj ali meča in jo prilagodite za udobje.

5. Praznjenje sup deske

- Korak 1: Odstranite dodatke: Odstranite vrvico in plavuti ter jih odložite na stran.
- Korak 2: Odvijte pokrov ventila na zračnem zatiču deske.
- Korak 3: Pritisnite zračni zatič navzdol in ga zasukajte, da ga zaklenete v odprtem položaju. To bo sprostilo zrak. (Lahko postane hrupno!)
- Korak 4: Pritisnite in zvijte desko od nosu proti ventilu, da iztisnete zrak za popolno izpraznenje.
- Korak 5: Nehajte zvijati pri območju plavuti in preostali del zložite lepo.
- Korak 6: Postavite desko in dodatke v torbo za shranjevanje.

Navodila za nego in shranjevanje

1. Pred shranjevanjem sperite desko in jo pustite, da se popolnoma posuši, da preprečite nastanek plesni.
2. Ne uporabljajte agresivnih kemikalij za čiščenje. Večina umazanije se lahko odstrani z blagim milom in svežo vodo.
3. Desko lahko shranite napihnjeno ali izpraznjeno. Če izpraznite desko, priporočamo, da jo shranite v torbi za shranjevanje, ki je priložena deski.
4. Če boste desko shranjevali na prostem, jo dvignite nad tla in jo pokrijte s ponjavo, da preprečite izpostavljenost soncu.
5. Deske ni priporočljivo obešati.
6. Ne shranjujte v ekstremnih pogojih (npr. nad 50°C ali pod -15°C).
7. Shranjujte jo na čistem in suhem mestu.

Pogoji garancije

Prodajalec kupcu zagotovi garancijo za kakovost blaga za obdobje 24 mesecev. Kot garancijo kakovosti se prodajalec zavezuje, da bo dobavljeno blago primerno za uporabo za običajen ali dogovorjeni namen v določenem časovnem obdobju in da bo ohranilo običajne ali dogovorjene lastnosti.

Pogoji garancije se ne nanašajo na napake, ki nastanejo v naslednjih primerih:

- Škoda, ki jo povzroči nesreča, napačna uporaba, nepravilno ravnanje ali transport.
- Izdelek je bil podvržen nepooblaščenim popravkom ali posegom.
- Izdelek je bil hranjen neustrezno (npr. na prostem).
- Izdelek je bil poškodovan mehansko, zaradi neizogibnega dogodka ali naravne nesreče.
- Izdelek ni bil uporabljen v skladu z navodili.
- Škoda je presegla ceno izdelka.
- Prišlo je do obrabe delov zaradi običajne uporabe (npr. gibajoči mehanizmi, premični sklepi, gumijasti in plastični deli ali oblazinjeni nasloni in sedeži).
- Stanje izdelka se je poslabšalo zaradi neprimernega shranjevanja, ravnanja ali nege s strani uporabnika.

Izdelano na Kitajskem.
Izdelano za: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Nemčija.
Distributer: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovaška.

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγίες ασφαλείας
[Εικόνα 1] Δεν υπάρχει προστασία από πνιγμό.
[Εικόνα 2] Πίεση λειτουργίας.
[Εικόνα 3] Μόνο για κολυμβητές.
[Εικόνα 4] Επιβλέπετε πάντα τα παιδιά στο νερό.
[Εικόνα 5] Μη χρησιμοποιείτε σε ορμητικά νερά.
[Εικόνα 6] Μη χρησιμοποιείτε σε μεγάλα κύματα.
[Εικόνα 7] Μη χρησιμοποιείτε σε παράκτια ρεύματα.
[Εικόνα 8] Μη χρησιμοποιείτε σε υπεράκτιους ανέμους.
[Εικόνα 9] Όχι για παιδιά ηλικίας έως 14 ετών.
[Εικόνα 10] Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες χρήσης.
[Εικόνα 11] Φουσκώστε πλήρως όλους τους αεροθαλάμους.
[Εικόνα 12] Αριθμός χρηστών: ένας ενήλικας.
[Εικόνα 13] Ασφαλής απόσταση από την ακτή: 150 μέτρα.
[Εικόνα 14] Μέγιστο επιτρεπτό βάρος: 180 kg.


Περιεχόμενα συσκευασίας
1x Σακίδιο πλάτης
1x Αντλία
1x Λουρί
3x Αφαιρούμενα πτερύγια
1x Κουπί αλουμινίου
1x Κιτ επισκευής

Τεχνικές λεπτομέρειες της σανίδας paddleboard

Ιδιότητες	
Διαστάσεις	Μήκος: 320 cm Πλάτος: 81 cm Ύψος: 15 cm
Ελάχιστη και μέγιστη πίεση	12 – 15 PSI
Μέγιστο φορτίο βάρους	140 – 180 kg
Κατασκευή σανίδας:	Δομή PVC υψηλής αντοχής διπλού στρώματος
Υλικό	Κυρίως σώμα: 100% PVC Αντιολισθητική επιφάνεια: 100% EVA (Άσπρη επιφάνεια)
Είδος	ALL ROUND


Τεχνικές λεπτομέρειες αντλίας

Ιδιότητα	
Διαστάσεις	Μήκος: 63 cm Πάχος: 25 cm
Βάρος	1 kg
Μέγιστη πίεση	25 PSI
Είδος	Δύο κατευθύνσεων - Μπορεί να φουσκώσει και να ξεφουσκώσει

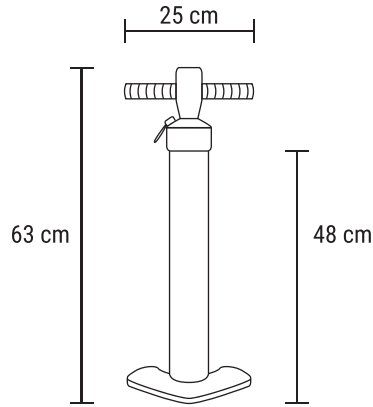

Τεχνικά χαρακτηριστικά της σανίδας

Ιδιότητες	
Είδος	Διπλή πλευρά
Υλικό	Αλουμίνιο

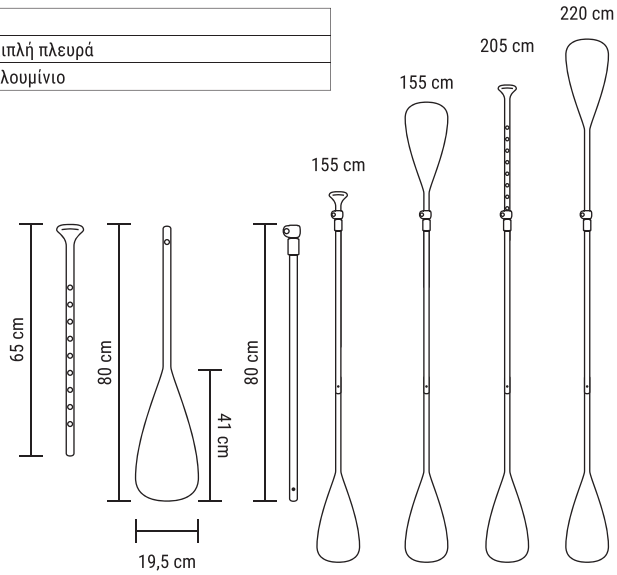


Οδηγίες χρήσης

1. Προετοιμασία της σανίδας Paddleboard


- Βήμα 1: Βγάλτε το paddleboard από τη συσκευασία του και τοποθετήστε το επίπεδο σε μια καθαρή, λεία επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή δεν έχει αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη σανίδα.

2. Φούσκωμα της σανίδας Paddleboard

- Βήμα 1: Ξεβιδώστε το καπάκι της βαλβίδας στο paddleboard.
- Βήμα 2: Πιέστε τον πείρο της βαλβίδας προς τα κάτω για να ανοίξετε τη βαλβίδα και να αφήσετε λίγο αέρα να ρέει φυσικά μέσα στη σανίδα.
- Βήμα 3: Πιέστε ξανά τον πείρο της βαλβίδας για να τη θέσετε στη θέση "UP", η οποία κλείνει τη βαλβίδα. (Εικόνα 1)
- Βήμα 4: Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα της αντλίας στην έξοδο "inflate" της αντλίας.
- Βήμα 5: Εισάγετε το ακροφύσιο της αντλίας στην υποδοχή της βαλβίδας και ασφαλίστε το με μια κίνηση μισής στροφής (δεξιόστροφα). (Εικόνα 2)
- Βήμα 6: Ξεκινήστε την άντληση αέρα μετακινώντας το έμβολο της αντλίας προς τα πάνω και προς τα κάτω.
- Βήμα 7: Φουσκώστε την σανίδα μέχρι να φτάσει στην απαιτούμενη πίεση:
  - Ελάχιστη: 12 PSI για σωστή χρήση (χωρητικότητα βάρους 140 kg)
  - Μέγιστο: 15 PSI (Μην υπερβαίνετε τα 15 PSI) (χωρητικότητα βάρους 180 kg)

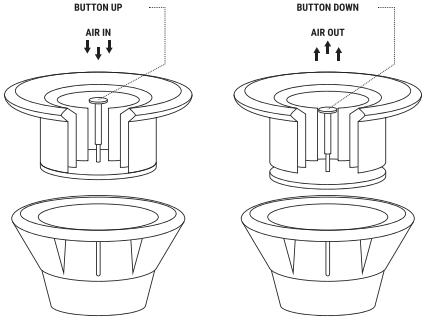


Εικόνα 1

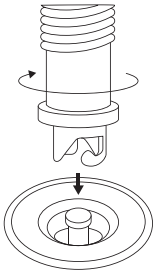


Εικόνα 2

3. Στερέωση των πτερυγίων

- Βήμα 1: Συνδέστε τα πτερύγια στο κάτω μέρος της σανίδας. Το προϊόν περιλαμβάνει:
  - 2 μικρά πλευρικά πτερύγια
  - 1 μεγάλο κεντρικό πτερύγιο
- Βήμα 2: Σύρετε κάθε πτερύγιο στην προβλεπόμενη υποδοχή του μέχρι να κουμπώσει στη θέση του.
- Βήμα 3: Βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες είναι ενεργοποιημένες για να ασφαλίσουν τα πτερύγια και να αποτρέψουν την πτώση τους.
- Βήμα 4: Για να αποσυνδέσετε τα πτερύγια, πιέστε την ασφάλεια για να τα απελευθερώσετε και στη συνέχεια, σύρετε τα πτερύγια προς τα έξω.

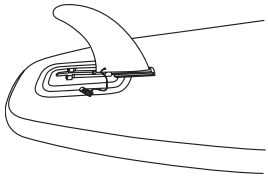

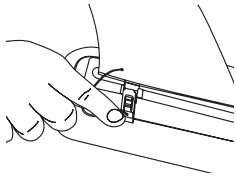

4. Προσάρτηση του λουριού

- Βήμα 1: Εντοπίστε το βύσμα του λουριού στην ουρά της σανίδας σας.
- Βήμα 2: Περάστε τον σπάγκο του λουριού ή το Velcro μέσα από το βύσμα και στερεώστε το σφιχτά.
- Βήμα 3: Δέστε το λουρί στον αστράγαλο ή τη γάμπα σας και ρυθμίστε το για άνεση.

5. Ξεφούσκωμα της σανίδας Paddleboard

- Βήμα 1: Αφαιρέστε τα αξεσουάρ: Αποσυνδέστε το λουρί και τα πτερύγια και αφήστε τα στην άκρη.
- Βήμα 2: Αφαιρέστε το καπάκι της βαλβίδας αέρα της σανίδας.
- Βήμα 3: Πιέστε προς τα κάτω τον πείρο της βαλβίδας και περιστρέψτε τον για να τον ασφαλίσετε στην ανοικτή θέση. Αυτό θα απελευθερώσει τον αέρα. (Μπορεί να κάνει θόρυβο!)
- Βήμα 4: Πιέστε τη σανίδα από τη μύτη προς τη βαλβίδα για να βγάλετε τον αέρα καθώς ξεφουσκώνει.
- Βήμα 5: Σταματήστε να πιέζετε κοντά στην περιοχή των πτερυγίων και διπλώστε το υπόλοιπο τμήμα τακτοποιημένα.
- Βήμα 6: Τοποθετήστε τη σανίδα και τα αξεσουάρ στη σακούλα αποθήκευσης.

Οδηγίες συντήρησης και αποθήκευσης

1. Πριν από την αποθήκευση, ξεπλύνετε την σανίδα με το λάστιχο και αφήστε την να στεγνώσει εντελώς για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας.
2. Μην χρησιμοποιείτε σκληρές χημικές ουσίες για τον καθαρισμό. Οι περισσότερες βρωμιές μπορούν να αφαιρεθούν με ήπιο σαπούνι και καθαρό νερό.
3. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη σανίδα φουσκωμένη ή ξεφουσκωμένη. Αν ξεφουσκώσετε τη σανίδα, σας συνιστούμε να την αποθηκεύσετε στην προστατευτική τσάντα που συνοδεύει τη σανίδα.
4. Εάν αποθηκεύετε τη σανίδα σε εξωτερικό χώρο, σηκώστε την από το έδαφος και καλύψτε την με έναν μουσαμά για να αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο.
5. Δεν συνιστάται το κρέμασμα της σανίδας.
6. Μην την αποθηκεύετε σε ακραίες συνθήκες (π.χ. πάνω από 50°C ή κάτω από -15°C).
7. Αποθηκεύετε σε καθαρό και στεγνό μέρος.

Όροι εγγύησης

Ο πωλητής παρέχει στον αγοραστή εγγύηση για την ποιότητα των αγαθών για περίοδο 24 μηνών. Ως εγγύηση ποιότητας, ο πωλητής δεσμεύεται ότι τα παραδοθέντα αγαθά θα είναι κατάλληλα για χρήση για τον συνήθη ή συμβατικό σκοπό για ορισμένο χρονικό διάστημα και ότι θα διατηρούν τις συνήθεις ή συμβατικές ιδιότητες.

Οι όροι εγγύησης δεν ισχύουν για ελαττώματα που προκύπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Ζημιά που προκλήθηκε από ατύχημα, κακή χρήση, ακατάλληλο χειρισμό ή μεταφορά.
- Το προϊόν έχει υποστεί μη εξουσιοδοτημένη επισκευή ή επέμβαση.
- Το προϊόν τοποθετήθηκε ακατάλληλα (π.χ. σε εξωτερικούς χώρους).
- Το προϊόν υπέστη μηχανική βλάβη, από αναπόφευκτο γεγονός ή φυσική καταστροφή.
- Το προϊόν δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Οι ζημιές υπερέβησαν την τιμή του προϊόντος.
- Υπήρξε φθορά των εξαρτημάτων λόγω κανονικής χρήσης (π.χ. κινούμενοι μηχανισμοί, αρθρωτές αρθρώσεις, ελαστικά και πλαστικά μέρη ή ταπετσαρία πλάτης και καθίσματος).
- Η κατάσταση του προϊόντος έχει επιδεινωθεί λόγω κακής αποθήκευσης, χειρισμού ή φροντίδας από τον χρήστη.

Κατασκευάζεται στην Κίνα.
Κατασκευάζεται για: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Βερολίνο, Γερμανία.
Διανομέας: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Σλοβακία.

Uputstvo za upotrebu

Sigurnosna upustva

[Slika 1] Bez zaštite od utapanja.
[Slika 2] Projektovani radni pritisak.
[Slika 3] Samo za plivače.
[Slika 4] Uvek nadgledajte decu u vodi.
[Slika 5] Ne koristiti u brzoj reci.
[Slika 6] Ne koristiti kod velikih talasa.
[Slika 7] Ne koristiti u morskim strujama.
[Slika 8] Nemojte koristiti kod obalnog vetra.
[Slika 9] Nije za decu mlađu od 14 godina.
[Slika 10] Prvo pročitajte uputstva.
[Slika 11] Potpuno napumpajte sve vazdušne komore.
[Slika 12] Broj korisnika: jedna odrasla osoba.
[Slika 13] Sigurna udaljenost od obale: 150 m.
[Slika 14] Maks. nosivost: 180 kg.

Sadržaj paketa


1x Ranac
1x Pumpa
1x Sigurnosna uzica
3x Odvojiva peraje
1x Aluminijumsko veslo
1x Set za popravku

Tehnički detalji SUP daske

Svojstva	
Dimenzije	Dužina: 320 cm Širina: 81 cm Visina: 15 cm
Minimalni i maksimalni pritisak	12 – 15 PSI
Maksimalni kapacitet težine	140 – 180 kg
Konstrukcija daske:	Dvoslojna PVC struktura visoke čvrstoće
Materijal	Telo: 100% PVC Protivklizna površina: 100% EVA (beli dio)
Vrsta	OKRUGLI


Tehnički detalji pumpe

Svojstva	
Dimenzije	Duljina: 63 cm Širina: 25 cm
Težina	1 kg
Maksimalni pritisak	25 PSI
Vrsta	Dvosmerni - Može se naduvati i izduvati

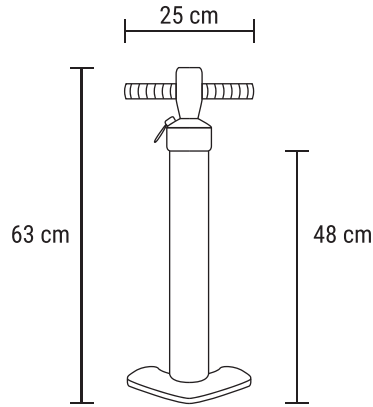

Tehnički detalji vesla

Svojstva	
Vrsta	Dvostrana
Materijal	Aluminijum

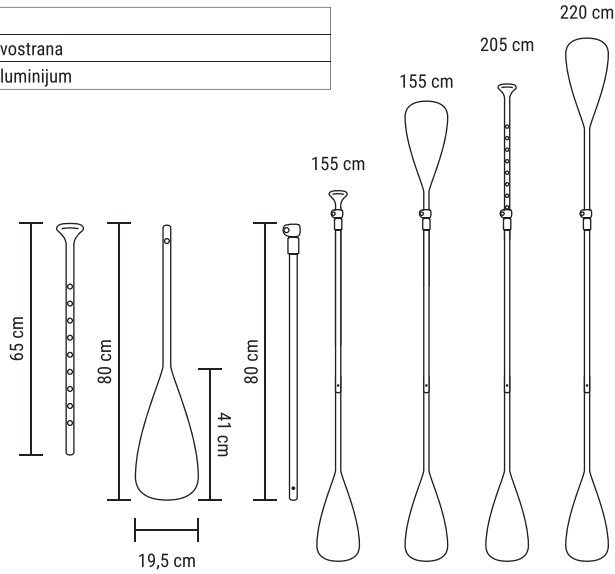


Uputstva za upotrebu

1. Priprema SUP daske


- Korak 1: raspakujte SUP dasku i položite je na čistu, glatku površinu. Uverite se da na tom području nema oštrih predmeta koji bi mogli oštetiti dasku.

2. Naduvavanje SUP daske

- Korak 1: Odvrnite poklopac ventila na SUP dasci.
- Korak 2: Pritisnite iglu ventila kako biste otvorili ventil i omogućili prirodan protok vazduha u SUP dasku.
- Korak 3: Ponovo pritisnite iglu ventila kako biste ga postavili u položaj "GORE", čime se ventil zatvara. (Slika 1)
- Korak 4: Spojite crevo pumpe na izlaz za "napumpavanje" na pumpi.
- Korak 5: Umetnite mlaznicu pumpe u ventil i pričvrstite je poluokretnim pokretom (u smeru kazaljke na satu). (Slika 2)
- Korak 6: Počnite da pumpate vazduh pomeranjem klipa pumpe gore-dole.
- Korak 7: Napumpajte dasku dok ne postigne potreban pritisak:
  - Minimalno: 12 PSI za pravilnu upotrebu (kapacitet težine 140 kg)
  - Maksimalno: 15 PSI (Nemojte prelaziti 15 PSI) (kapacitet težine 180 kg)

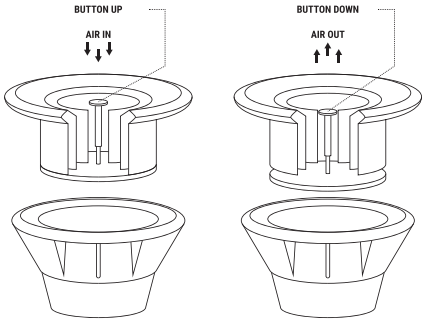


Slika 1

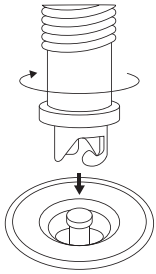


Slika 1

3. Postavljanje peraja

- Korak 1: Pričvrstite peraja na donji deo SUP daske. Proizvod uključuje:
  - 2 male bočne peraje
  - 1 velika središnja peraja
- Korak 2: Gurnite svako peraje u predviđeni deo dok ne legne na mesto.
- Korak 3: Proverite da li su sigurnosne brave uključene kako bi peraja ostala pričvršćena i sprečila njihovo ispadanje.
- Korak 4: Da biste odvojili peraja, gurnite sigurnosnu bravu da ih oslobodite, a zatim izvucite peraja.

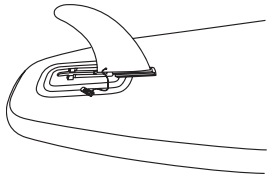

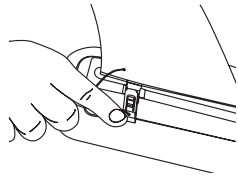

4. Postavljanje uzice

- Korak 1: Pronađite prostor za uzicu na repu vaše daske.
- Korak 2: Provucite uzicu ili čičak kroz utor i čvrsto je pričvrstite.
- Korak 3: Privežite uzicu oko članka ili lista i prilagodite je kako bi vam bilo udobno.

5. Ispuštanje i skladištenje SUP daske

- Korak 1: Uklonite dodatke: odvojite uzicu i peraja i ostavite ih sa strane.
- Korak 2: Skinite poklopac ventila na vazdušnom ventilu daske.
- Korak 3: Pritisnite iglu ventila i zakrenite je da je zaključate u otvorenom položaju. Ovo će osloboditi vazduh. (Može biti bučno!)
- Korak 4: Pritisnite i urolajte dasku od prednjeg dela ka ventilu kako biste istisnuli vazduh.
- Korak 5: Prestanite sa rolanjem blizu dela za peraja i uredno savijte preostali deo.
- Korak 6: Spakujte SUP dasku i dodatke u torbu za skladištenje.

Upute za njegu i skladištenje

1. Pre skladištenja, isperite dasku vodom i pustite da se potpuno osuši kako biste sprečili stvaranje plesni.
2. Ne koristite jake hemikalije za čišćenje. Većinu prljavštine možete ukloniti blagim sapunom i čistom vodom.
3. Dasku možete skladištiti napumpanu ili ispuštenu. Ako je ispuštate, preporučujemo da je stavite u zaštitnu torbu.
4. Ako dasku skladištite na otvorenom, podignite je od tla i prekrijte ceradom kako biste je zaštitili od sunca.
5. Ne preporučuje se vešanje daske.
6. Ne skladištite je u ekstremnim uslovima (npr. iznad 50°C ili ispod -15°C).
7. Čuvajte je na čistom i suvom mestu.

Uslovi garancije


Prodavac kupcu daje garanciju na kvalitet robe u trajanju od 24 meseca. Kao garanciju kvaliteta, prodavac se obavezuje da će isporučena roba tokom tog perioda biti pogodna za upotrebu u uobičajenu ili ugovorenu svrhu, kao i da će zadržati uobičajena ili ugovorena svojstva.

Garancija ne važi za sledeće slučajeve:

- Oštećenja nastala usled nezgode, nepravilne upotrebe, lošeg rukovanja ili transporta.
- Proizvod je podvrgnut neovlašćenom popravku ili modifikaciji.
- Nepravilno skladištenje (npr. na otvorenom).
- Mehanička oštećenja, neizbežni događaji ili prirodne nepogode.
- Proizvod nije korišćen prema uputstvima.
- Šteta premašuje cenu proizvoda.
- Istrošenost delova zbog redovne upotrebe (npr. pokretni mehanizmi, zglobovi, gumeni i plastični delovi).
- Pogoršanje usled nepravilnog skladištenja, rukovanja ili održavanja od strane korisnika.

Proizvedeno u Kini.
Izrađeno za: GymBeam GmbH, Unter den Linden 21, 10117 Berlin, Njemačka.
Distributer: GymBeam s.r.o., Rastislavova 93, 040 01 Košice, Slovačka.


[1]

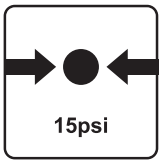

[2]


[3]


[4]


[5]


[6]



[7]


[8]



[9]


[10]

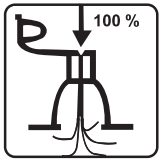

[11]



[12]


[13]



[14]